



## תיאור המוצר:

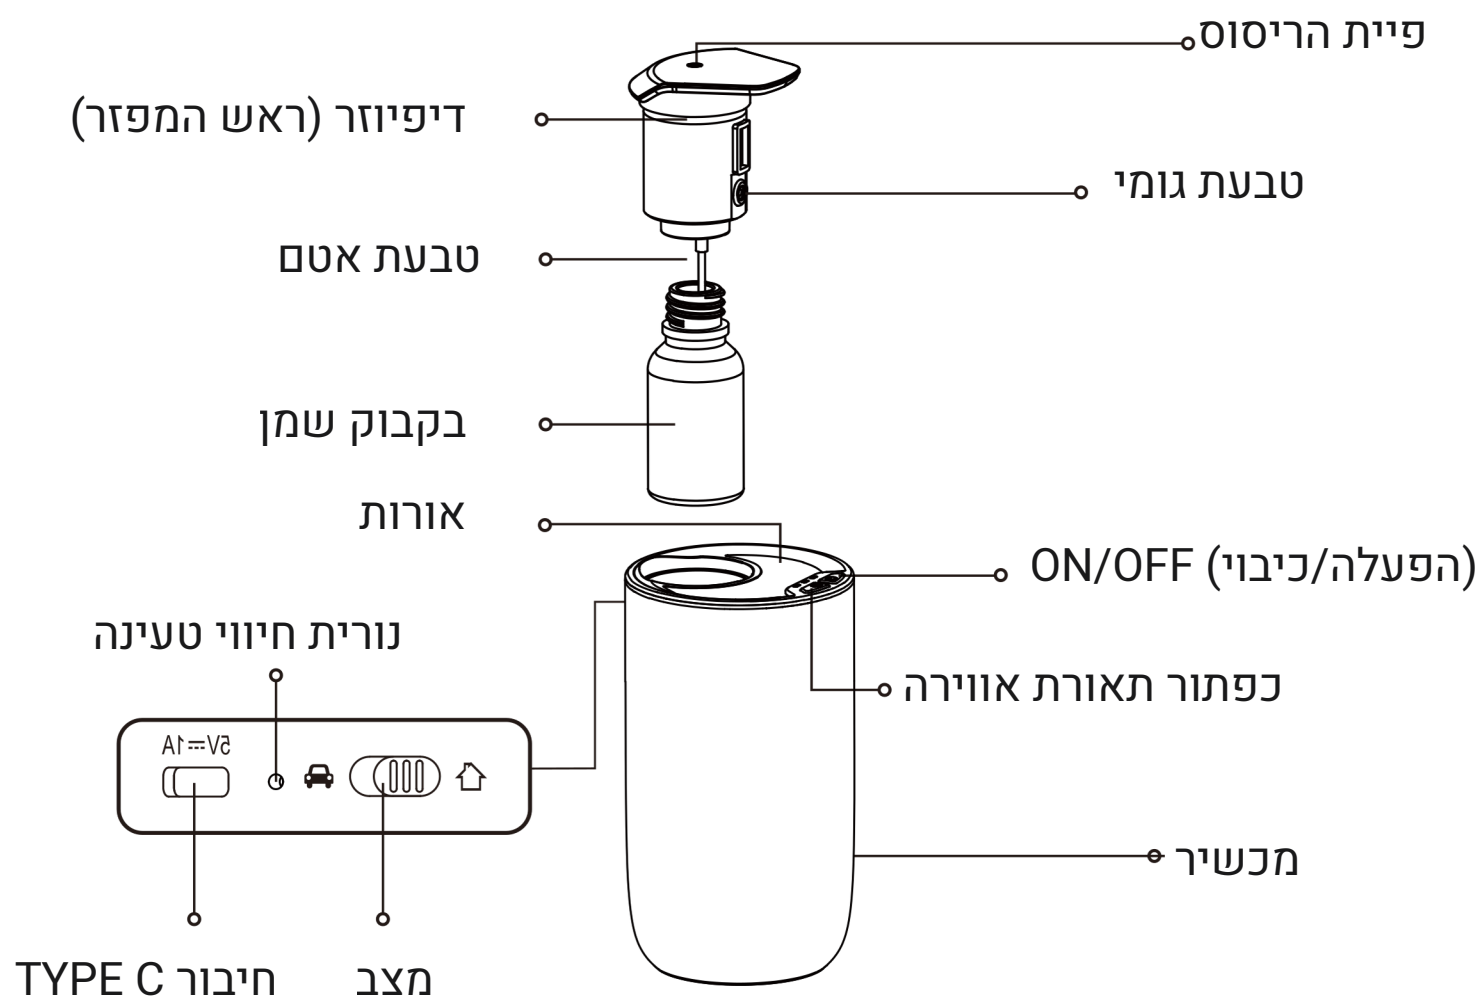

## מפיץ ריח AromaGo הריח תמיד איתך


**BREEZA**  
טל': 1700-700-575  
www.breeza.biz

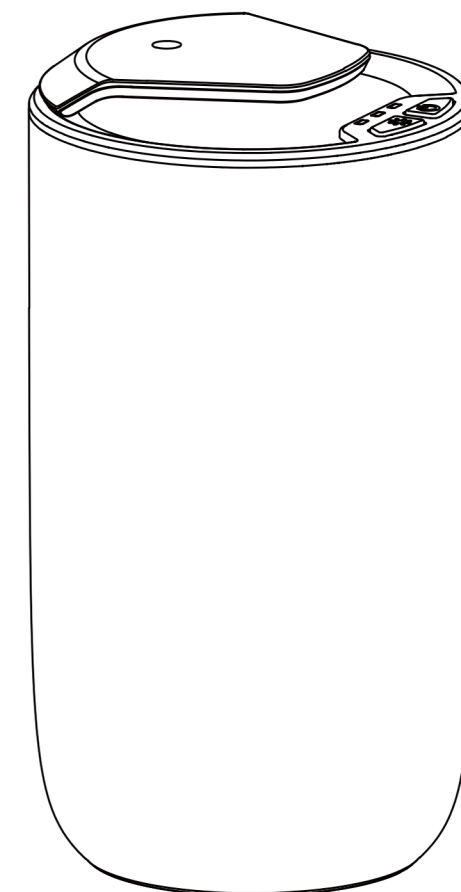

לבית ולרכב



## הוראות שימוש:

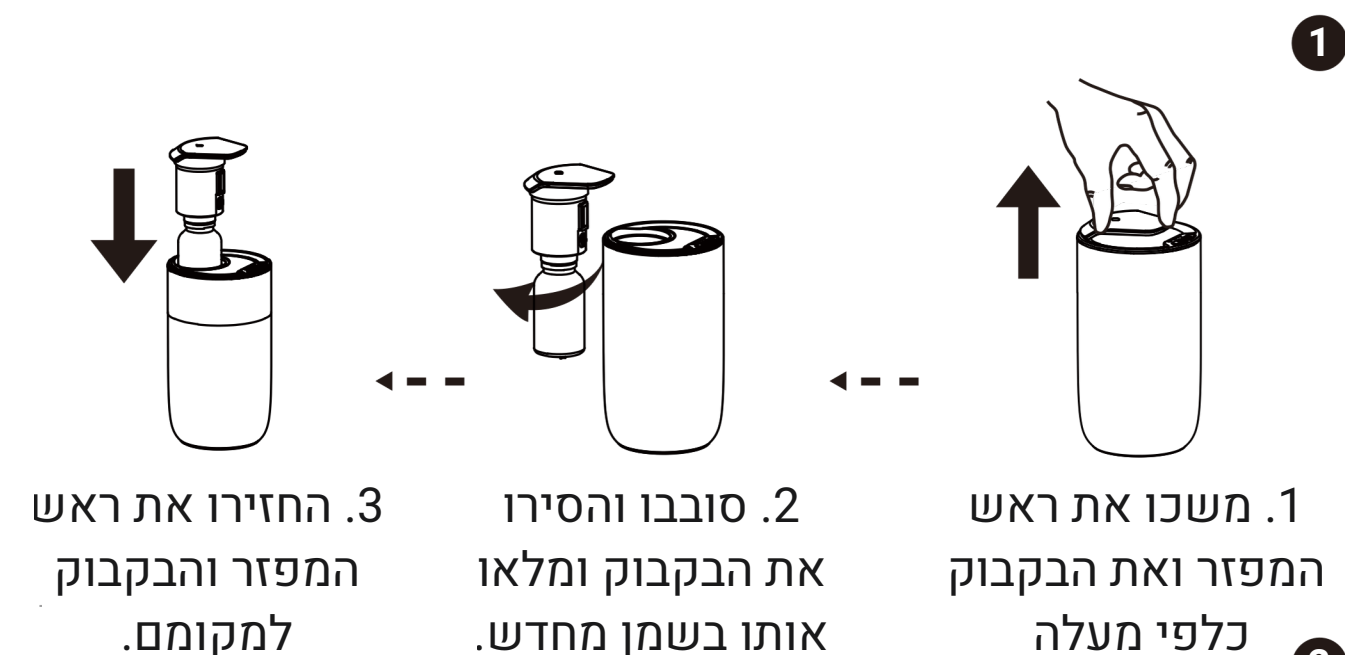

### • נורת חיווי טעינה:

בטעינה ----- אדום  
טעינה מלאה --- ירוק

### • זמן טעינה: כ-3.5 שעות

(כאשר הסוללה ריקה, יש להטעין לפחות 5 דקות לפני שהמכשיר יוכל לפעול שוב).



## נתונים טכניים:

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| שטח כיסוי    | 15 מ"ר                          |
| גודל המכשיר  | גובה - 12.9 ס"מ, רוחב - 6.9 ס"מ |
| הפעלה        | באמצעות לחצני המכשיר            |
| מספר תוכניות | 3                               |
| ספק כוח      | טעינה באמצעות כבל TYPE C        |
| קיבולת המיכל | עד 15 מ"ל                       |
| צבע          | Titanium / Silver / Gold        |
| סוג המילוי   | תמצית שמן ללא צורך בהוספת מים   |
| אחראיות      | לשנה מטעם החברה                 |



מדריך שימוש



כבל טעינה TYPE C



בקבוק



מכשיר

## הוראות שימוש:

### 3 מצב

החליקו את הכפתור כדי לבחור במצב בית או מצב רכב

• **מצב בית**   במצב הפעלה

- ללא פעולה – המכשיר יכבה באופן אוטומטי לאחר 3 שעות.  
הערה: אם מתבצעת פעולה כלשהי בכפתורים במהלך זמן הספירה לאחור, הטיימר יתאפס ויתחיל מחדש.

• **מצב רכב**   במצב הפעלה:

- ללא תנועה – לאחר דקה אחת, המכשיר ייכנס למצב המתנה (המשאבה ונורית החיווי יכבו, נורית הטעינה תישאר דולקת).  
- בעת זיהוי תנועה – המכשיר ייכנס מיד למצב עבודה (המשאבה ונורית החיווי יידלקו מחדש).


## הוראות הפעלה:

### 1 כפתור ON/OFF

• לחיצה ארוכה – להדלקה/כיבוי של המכשיר.  
• במצב פועל, לחיצה קצרה – להחלפת עוצמות (G1-G2-G3).

### 2 כפתור תאורת אווירה

• במצב פועל, לחיצה קצרה – להחלפת צבע תאורת האווירה.

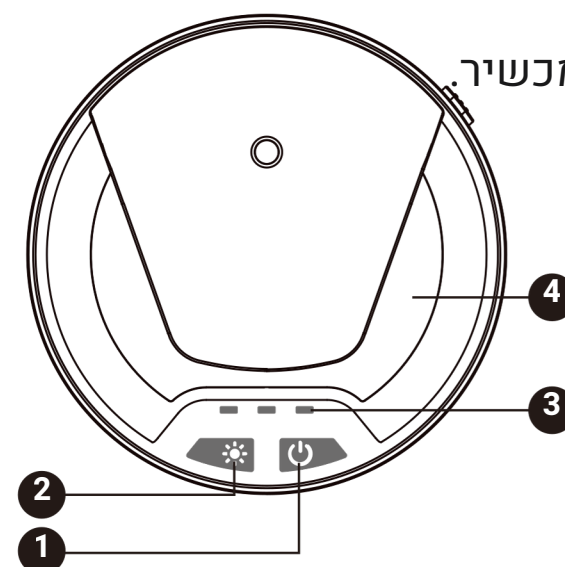

### 3 עוצמה

| עוצמה | זמן עבודה | זמן המתנה | צריכה (גרם/שעה) |
|-------|-----------|-----------|-----------------|
| G1    | 5 שניות   | 150 שניות | 0.03            |
| G2    | 10 שניות  | 120 שניות | 0.07            |
| G3    | 10 שניות  | 60 שניות  | 0.15            |

| עוצמה | משך זמן (ימים) | משך זמן הפעלת סוללה (שעות) |
|-------|----------------|----------------------------|
| G1    | 50±2*          | 40±1.5                     |
| G2    | 20±2           | 30±1.5                     |
| G3    | 10±2           | 20±1.5                     |

## הוראות הפעלה:

• הערה (הנתונים שסופקו הם למטרות התייחסות בלבד):

1. בטמפרטורה של 20-25 מעלות, ובהפעלה של 8 שעות ביום בעוצמה (G1/G2/G3), בקבוק שמן בנפח של 15 מ"ל יכול להחזיק מעמד עד כ-50/20/10 ימים בהתאם לטבלה.
2. הנתונים לעיל הם רק לדוגמא. אם תשתמשו בשמנים אתריים בעלי מרקם שונה, צריכת השמן עשויה להשתנות.
3. לקבלת אפקט הפצה מיטבי, מומלץ להשתמש בשמנים אתריים עם צמיגות מתחת ל-30 mPa.s. וטמפרטורת עבודה מיטבית היא 25°C.

### 4 תאורת אווירה

• סה"כ 3 צבעי תאורה: כחול, כתום, וסגול.

### 5 דיפיוזר (ראש המפזר)

• מתאים לרוב הבקבוקים בנפח 15 מ"ל בשוק.

## פתרון תקלות:

לפני שליחת המכשיר לתיקון, אנא נסה קודם לאבחן את הבעיה בהתאם להוראות שלהלן.

| בעיה          | פתרון                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ריסוס לא עובד | <ul style="list-style-type: none"><li>• בדוק אם פיית הריסוס חסומה, נקה את הלכלוכים בפנים עם אלכוהול או החלף את החלק לחדש.</li><li>• משאבת האוויר עלולה להיות פגומה, יש להחליף לחדשה.</li><li>• בדוק אם הצינור רופף, אם כן, יש להדק אותו היטב</li></ul>                |
| ריסוס חלש     | <ul style="list-style-type: none"><li>• בדוק אם פיית הריסוס חסומה, נקה את הלכלוכים בפנים עם אלכוהול או החלף את החלק לחדש.</li><li>• האטם עלול להיות פגום או רופף, יש להדק אותו היטב או להחליף לחדש.</li><li>• בדוק אם הצינור רופף, אם כן, יש להדק אותו היטב</li></ul> |
| דליפת שמן     | <ul style="list-style-type: none"><li>• בדוק אם בקבוק השמן רופף, אם כן, יש להדק אותו היטב</li><li>• האטם בראש המפזר פגום או רופף, יש להדק היטב אותו או להחליף לחדש.</li></ul>                                                                                         |
| שפיכת שמן     | <ul style="list-style-type: none"><li>• יש לבדוק אם ראש המפזר פגום, אם כן, יש להחליף לחדש</li><li>• המכשיר מוטה או שוכב, נא לשמור אותו ישר.</li></ul>                                                                                                                 |
| רעש חריג      | <ul style="list-style-type: none"><li>• בדוק אם משאבת האוויר רופפת, אם כן, יש להדק אותה</li><li>• משאבת האוויר עלולה להיות פגומה יש להחליף לחדשה.</li></ul>                                                                                                           |

## ניקיון המכשיר:

### מתי צריך לנקות את המכשיר?

- 1. כאשר מחליפים לסוג אחר של שמן אתרי.
- 2. כאשר עוצמת הפיזור נחלשת.

### שלבי הניקוי:

- 1. שלפו את ראש המפזר.
- 2. מצאו מיכל גדול ומלאו אותו באלכוהול תעשייתי.
- 3. השרו את ראש המפזר והבקבוק למשך 5-10 דקות.
- 4. יש להמתין עד שראש המפזר והבקבור מתייבשים לגמרי

## שימו לב:

-  אין לשנות, לפרק או לתקן את המכשיר באופן שרירותי. במקרה של תקלה, יש לפנות לטכנאי בהקדם.
-  יש להיזהר לא להזיק לכבל החשמל, לכופף אותו בכוח, למשוך אותו, להעמיס עליו משקל כבד, להצמיד אותו או לעבדו מחדש. אין להשתמש במכשיר עם תקע פגום או לא תואם לשקע. אין להרטיב את המכשיר או את התקע. אין להשתמש בשקע חשמל עמוס מדי, בכבל פגום או בתקעים שבורים.
-  אין לגעת בכבל או בגוף המכשיר בזמן סופה עם רעמים וברקים.
-  אין לפרק את המכשיר בזמן שהוא פועל.

## אזהרה:

- יש להשתמש במוצר בטמפרטורה בין 10°C ל-50°C בלבד. שימוש בטמפרטורות מחוץ לטווח זה עלול לגרום לנזק למכשיר. המוצר מיועד לשימוש בגובה שלא יעלה על 2000 מטר מעל פני האדמה.
- המכשיר מיועד לשימוש רק עם חומרי אידוי מומלצים. שימוש בחומרים אחרים עלול לגרום לסיכון רעיל או סכנת אש.
- המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מוגבלות, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם הם מפוקחים או קיבלו הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר.

## אזהרה:

- יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם אינם משחקים במכשיר.
- המכשיר ניתן לשימוש רק עם ספק הכוח שניתן עם המכשיר.
- יש להשתמש רק בספק כוח בטוח במתח נמוך במיוחד, כפי שמצוין על ידי היצרן, כדי למנוע תקלות.
- במקרה של נזק בכבל החשמל, יש להחליפו בכבל מיוחד או מרכיב זמין מהיצרן או מספק השירות הרשמי.
- יש להפעיל את המכשיר רק במתח המפורט במוצר. שימוש במתח שונה עלול לסכן את הבטיחות.
- המכשיר מכיל סוללות שניתן להחליפן רק על ידי אנשי מקצוע מוסמכים.
- אין לשנות או לתקן את פעולת המכשיר או את המנגנון המקורי שלו.
- יש להשתמש בכפפות בעת הטיפול בסוללה דולפת, להניח אותה בשקית פלסטיק ולהשליכה כפסולת על מנת למנוע זיהום סביבתי.
- אין להשתמש בסוללות שאינן נטענות.
- מוצר זה מיועד למכירה ושימוש בסביבה עסקית.
- מוצר זה ניתן לשימוש בכל מדינות האיחוד האירופי.
- המוצר הוא מוצר מסוג Class 1, ללא הגבלות.
- מרחק הקרינה בין הגוף למכשיר הוא לפחות 20 ס"מ.
- טווח תדרים: 2402-2480 מגה-הרץ.
- עוצמת שידור מקסימלית: -1.67 dBm (EIRP) בקצב 2Mbps.



## הצהרת ISED קנדה

- מכשיר זה כולל משדרים/מקלטים הפטורים מרישוי, אשר עומדים בדרישות התקנות RSS הפטורות מרישוי של משרד החדשנות, המדע והפיתוח הכלכלי של קנדה (ISED).
- השימוש במכשיר כפוף לשני התנאים הבאים:
- המכשיר אינו רשאי לגרום להפרעות תקשורת.
- המכשיר חייב לקבל כל הפרעה שמתקבלת, כולל הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה של המכשיר.
- המכשיר הדיגיטלי עומד בתקנות הקנדיות -CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- מכשיר זה עומד בדרישות הפטור מהערכת חשיפה לקרינה, המוגדרות בסעיף 2.5 של תקן RSS-102, ובדרישות חשיפה לקרינת RF לפי RSS-102.
- משתמשים יכולים לעיין במידע קנדי נוסף בנוגע לחשיפה לקרינת RF ולעמידה בתקן.
- ציוד זה עומד בגבולות החשיפה לקרינה שנקבעו בקנדה עבור סביבות שאינן מבוקרות.
- יש להתקין ולהפעיל את המכשיר תוך שמירה על מרחק מינימלי של 20 ס"מ בין גוף המשתמש לבין אנטנת השידור.

## הצהרת FCC (ארה"ב):

- מכשיר זה עומד בדרישות סעיף 15 של תקנות FCC.
- השימוש בו כפוף לשני התנאים הבאים:**
- המכשיר אינו רשאי לגרום להפרעות מזיקות.
- על המכשיר לקבל כל הפרעה שהוא עשוי לקלוט, כולל הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה.
- ציוד זה נבדק ונמצא כעומד בגבולות המוגדרים למכשיר דיגיטלי מסוג B, בהתאם לסעיף 15 של תקנות FCC. גבולות אלו נועדו להבטיח רמת הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות בסביבה ביתית.
- מכשיר זה יוצר, משתמש ועלול לשדר אנרגיית תדר רדיו. אם הוא לא יותקן או יופעל בהתאם להוראות, הוא עלול לגרום להפרעות בתקשורת רדיו.
- אין כל אחריות לכך שלא תתרחש הפרעה בסביבה מסוימת.
- אם מכשיר זה גורם להפרעות בקליטת רדיו או טלוויזיה (ניתן לבדוק זאת על ידי כיבוי והדלקה של המכשיר), מומלץ לנסות אחד או יותר מהצעדים הבאים:**
- כוונון או העברה של אנטנת הקליטה.
- הגדלת המרחק בין הציוד למקלט.
- חיבור המכשיר לשקע חשמל במעגל שונה מזה של המקלט.
- התייעצות עם ספק הציוד או טכנאי מוסמך לרדיו/טלוויזיה.
- אזהרת FCC:**
- כל שינוי או התאמה של המכשיר שלא אושרו במפורש על ידי הגורם האחראי על ההתאמה, עלולים לבטל את אישור השימוש במכשיר.
- משדר זה אינו רשאי לפעול יחד עם אנטנות או משדרים אחרים באותו מקום.
- חשיפה לקרינה (RF):**
- מכשיר זה עומד בדרישות החשיפה לקרינה של FCC עבור סביבה שאינה מבוקרת.
- יש להתקין ולהפעיל את המכשיר תוך שמירה על מרחק מינימלי של 20 ס"מ בין אנטנת השידור לגוף המשתמש.

יש לשמור את ההוראות האלה במקום נגיש