BREEZA

מפיץ ריח
Spark Pro Plus

טל' 1700-700-575
www.breeza.biz

1. אזהרה: (יש להקפיד תמיד על אמצעי הבטיחות הבסיסיים הבאים, כדי למנוע פגיעות ואובדן רכוש, יש תמיד לעקוב אחר ההוראות הבאות.

אסור

1. אין להשתמש בתקע או חשמל לא בטוחים
2. אין להתקין את המכשיר במקום בו ילדים יכולים לגעת
3. אין להתקין את המכשיר במקום שהחשמל טוחה ליפול (לא ספסיק וחלן)
4. אין לכסות את המכשיר
5. להרחק את המכשיר מאש ומקור חום, אסור לאחזן חומרים דליקים ונפיצים סביב המכשיר
6. חוץ מהמרסס, החומר של המכונה (מבחוץ) אינו עמיד בפני קורוזיה
7. אין להשתמש במכשיר במקום חם או בסביבה רטובה
8. אין להשתמש במפסים דליקים, נפיצים, מאכלים ומסוכנים אחרים בתוך עשבים או מתקבלי

שים לב

1. יש להבטיח שאוזור ההתקנה יהיה מוצק/קשה
2. התקן את המכשיר בחלל מאוורר
3. אין לחסום את המרסס ביד או משולים אחרים כשהמכשיר פועל
4. אין לשפוך מים או נוזל מזיק ואכלכל על פני המכשיר או בתוכו
5. יש לתקן ההתאוות בסביבה עם מתג אוויר קיצוני

שים לב

1. מפזר זה יותאי לשימוש בשתן ויזוחות ללא ערבוב מים. לביצועים טובים יותר של כבושים בסביבה, אנו ממליצים להשתמש רק בתמציות טהורות.

2. מפרט טכני

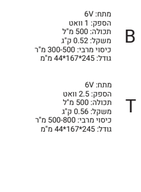

מתח: 6V
הספק: 1 וואט
תכולה: 500 מ"ל
משקל: 0.52 ק"ג
כיסוי מרבי: 500-30 מ"ר
גודל: 446*167*245 מ"מ

3.באיזריים

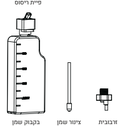

מתח: 6V
הספק: 2.5 וואט
תכולה: 500 מ"ל
משקל: 0.56 ק"ג
כיסוי מרבי: 800-500 מ"ר
גודל: 446*167*245 מ"מ

4. הוראות שימוש

5. הוראות הפעלה

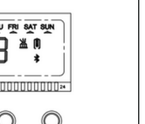

1. Turn On: הפעולה אוטומטית לאחר ההדלקה.
2. תצוגת מסמך משתמש בזמן המתנה: עדכונים אודות ימים בשבוע, שעה ומנד, תצוגת פתח מוללה, תצוגת מצב חיבור Bluetooth.
3. הגדרת שעה נוכחית:
לחץ לחיצה ארוכה על "כפתור "SET" במשך 5 שניות כדי להיכנס להגדרות שעון. לחץ על הלחצן ↑ ↑ ↓ כדי להגדיר את השעה, לחץ על כפתור " SET " כדי להגדיר את כדי לאשר. לאחר מכן, לחץ על כפתור ↑ ↓ " כדי להגדיר את הדקות ולחץ על הלחצן " SET " כדי לאשר.
כדי להגדיר את היום הנוכחי בשבוע, לחץ על הלחצן ↑ ↓ " ובחר את היום. לאישור, לחץ על הלחצן " SET "
המערכת שומרת אוטומטית את הגדרות.

6. תצוגה כוח סוללה

- קו אחד: 20%
- שני קווים: 40%
- שלושה קווים: 60%
- ארבעה קווים: 80%
- חמישה קווים: 100%
- כאשר הוא הסוללה נמוכה ב-5%, המכשיר מפסיק לעבוד

5. הגדרת זמני פעולה וריכוז הריח

ניתן להגדיר עד 5 תוכניות הפעלה שונים למכשיר.
(1) לחץ על כפתור " MODE " כדי להגדיר את זמן הפעולה של תוכנית מספר 1 (EVENT 1 ON)
לחץ על כפתור " SET " כדי להיכנס להגדרות שעון. לחץ על " כפתור ↑ ↓ " כדי להגדיר את השעה, לחץ על כפתור " SET " כדי לאשר, לאחר מכן, לחץ על כפתור ↑ ↓ " כדי להגדיר את הדקות, לחץ על כפתור " SET " כדי לאשר. כדי לבחור את יום השבוע, לחץ על הלחצן ↑ ↓ " כדי להגדיר את היום ולחץ על הלחצן " SET " כדי לאשר.
לביטול הגדרת יום השבוע, לחץ על הכפתור " ↑ ". המערכת שומרת אוטומטית את הגדרות.
(2) לחץ שנית על כפתור " MODE " כדי להגדיר את זמן הכפסקה של תוכנית מספר 1 (1 EVENT OFF). לחץ על כפתור " SET " כדי להיכנס להגדרות שעון. לחץ על " כפתור ↑ ↓ " כדי להגדיר את השעה, לחץ על כפתור "SET " כדי לאשר, לאחר מכן, לחץ על כפתור ↑ ↓ " כדי להגדיר את הדקות, לחץ על כפתור " SET " כדי לאשר. המערכת שומרת אוטומטית את ההגדרות.
(3) לחץ על כפתור " MODE " כפעם השלישית כדי להגדיר את ריכוז הריח של תוכנית מספר 1 (SCENT WORK) לחץ על הלחצן ↑ ↓ " כדי להגדיר את זמן הפעולה בשניות. טווח שניות הוא 5 עד 30 שניות. לחץ על " ↑ " פעם אחת כדי להוסיף שנייה נוספת ↓" פעם אחת כדי להוריד שנייה.
(4) לחץ על כפתור " MODE " כפעם הרביעית כדי להגדיר את זמן הכפסקת הריסוס (עצמת הריח) (SCENT PAUSE 1 OFF). טווח שניות הכפסקה הוא 90 עד 900 שניות. לחץ על הלחצן ↑ " ↓ " כדי להגדיל או להקטין את זמן הכפסקה. בטווח של 0- 90-300 שניות, לחץ על כפתור ↑ " ↓ " פעם אחת כדי להגדיל 30 שניות, בטווח של 0- 300-500 שניות, לחץ על כפתור ↑ " ↓ " פעם אחת כדי להגדיל 50 שניות, בטווח של 0- 500-900 שניות, לחץ על כפתור ↑ " ↓ " פעם אחת כדי להגדיל 100 שניות.
(5) לחץ להגדרת את 4 התוכניות הנוספות. יש לבצוע שוב על השלבים הנ"ל מ 1 עד 4)

6. איפוס מערכת:

לחץ על הכפתורים " MODE + SET " למשך 5 שניות כדי לאפס את ההגדרות. הגדרת ברירת המחדל של המכשיר איה תוכנית אחת (ראשונה) שפועלת כל יום בין השעות 08:00-22:00 תדירות הריח היא כל 10-120 שניות. שאר התוכניות (4 הנוספים) פועלים כל יום בין 00:00-00.00 ותדירות הריח בינו של 10-120 שניות

7. הפעלת/כיבוי:

כשהמכונה פועלת, לחץ והחזק את כפתור "MODE" למשך 5 שניות כדי לכבות את המכונה. הודעת הכיבוי היא סמל [OFF] המהבהב 2 פעמים ברציפות. המסך לא מציג שום דבר לאחר הכיבוי.

כשהמכונה כבויה, לחץ והחזק את כפתור "MODE" למשך 5 שניות כדי להדליק את המכונה. הודעת הפעלה היא סמל [ON] המהבהב 3 פעמים ברציפות.

5. פעולת הגדרות של האפליקציה

כדי להקל על השימוש במכונה. ניתן לשלוט בה מהטלפון הנייד באמצעות אפליקציה ייעודית.

א. יש להוריד את האפליקציה Aroma Link

ניתן למצוא את האפליקציה בחנות האפליקציות של הטלפון שלך ולהוריד אותה למכשיר.

IOS APP

Android APP

אנא סרוק את קוד ה-QR כדי להוריד את אפליקציית "Aroma Link"
ולהגדיר את המכשיר שיר מהנייד.

ב. התחברות לאפליקציה

1. הפעל את מתקנייית ה-Bluetooth בטלפון שלך.
2. הפעל את אפליקציית Aroma-Link ושלוח ובחר במצב Bluetooth.
לאחר מכן לחץ על "המכשירים שלי", חפש את שם המכשיר Smart.A6 (וודא שהטלפון קרוב למכונה כדי שהוא יוכל את אותה בקלות).
3. תתחבר למכונה והזן את הסיסמה 1234 (סיסמת ברירת המחדל היא 1234). המכשיר יחובר באמצלחה.
עיין בתמונות 1 ו 4

תמונה 1


תמונה 2

תמונה 4

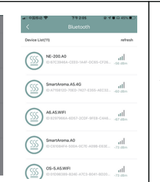

תמונה 3

ג. הצגת זמן העבודה ושלושה במכונה:

באפליקציה תוכל לבדוק את זמן העבודה והתפסקה של המכונה, לשנות את ההגדרות ולהפעיל/לכבות את המכשיר.

ד. הגדרת זמני פעולה

לחץ על "הגדר" במחשך הראשי כדי להגדיר את זמן הפעולה של המכונה. ניתן להגדיר עד 5 תוכניות ביום. לאחר סיום ההגדרות, אנא לחץ על "שמור". (תמונות 5 ו6).

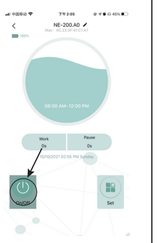

תמונה 5

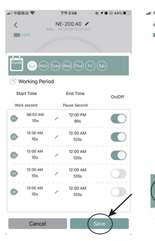

תמונה 6

ה. 5. לחץ על "הגדר" במחשך הראשי כדי להגדיר את תזירות העבודה (תמונות 7-8).

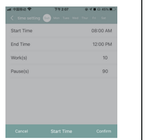

תמונה 7

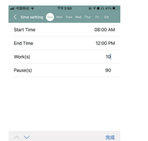

תמונה 8

ו. שנה את שם המכשיר:

על מנת להבדיל מספר מכשירים במקביל, ניתן לשנות את שם ה-Bluetooth של כל מכשיר. לדוגמה, אם יהולים לשעות את השם של המכשיר שכוונתם לחדר מרשיעות ל "חדר שיעות 01".
איך לשנות את שם המכשיר: לחץ על שם המכשיר "Smart.A1" באפליקציה (תמונה 9). ולאחר מכן הכנס לשינוי שם ושמור את שם המכשיר, לסיום יש ללחוץ על "אישור". (תמונה 10).

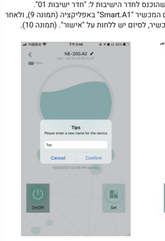

תמונה 10

תמונה 9

7. בדיקת תקלות

המכונה לא מוציאה ריח	1. בדוק את מצב הסוללה של המכונה או האם היא מופעלת 2. בדוק האם המשאבה פועלת או האם הרובבית חסומה 3. בדוק את מצב הסופון וניחוחות (אולי נגמר) ואת תקינות הציגור (אולי זה נפל או זז)
המכונה מוציאה ריח חלש	1. נזילת שמן בתוך המכונה: נקזו האם נקבוק השמן הניחוחות מהודק היטב 2. נזילת שמן מפיית הריסוס: בדוק אם פיית הריסוס חסומה
יש במכונה רעש יוצא דופן	1. בדוק את תקינות המשאבה, אם היא נפלה יש להחליף מחדש 2. בדוק את פיית הריסוס חסומה 3. בדוק את זרימת האוויר של המשאבה או הלחץ נמוכים

8. אחריות ושירות לאחר המכירה

א. שירות לאחר מכירה

(1) לספק פתרונות כלליים בתיים הדרוכה בתהליך התקנה
(2) לספק יישוץ אונליין ושאלות ונפוצות

ב. אחריות על הציוד ותשומת לב

(1) כל המכשירים נבדקים ב-12 חודשים אחריות חינם (מיום הרכישה).
(2) אנא ספק את תעודת האחריות, החשבונית או הוכחה אחרת שיכולה להוכיח שהתוקה מתחברה שלנו כדי ליהנות מהאחריות.
(3) נשתן אנוש או פעולה שגויה אחרת נגרמת לכך שתתקלה איבה שייכת לתחום האחריות, ולא תתקבל לתוקן תחוזקה חינם.

9. תחזוקה מכונה

1. יש לנקות את הציוד לפחות פעם אחת, מומלץ לנקות כל 2-3 חודשים.
2. יש לנתק מהחשמל בעת הניקוי, כמו כן אין להשתמש, להתזיק או להפעיל את המכשיר.
עם יידיים רטובות כדי למנוע התחשמלות ופציעה.

10. הפסקת שימוש במכונה לתקופה ארוכה

(1) יש לכבות ולתקן את החשמל ולנתק את כבל החשמל.
(2) יש לנקות את הכיבי המסון.
(3) יש להניח את אריזת בקבוק השמן המכילה פחם פעיל במכשיר או באיזור, כדי למנוע ריח רע משארית של חומרים בציוד.
(4) יש לציוד את המכונה עם מכסה האבק, יש לשמור במקום מוצל ואווירי.

שימו לב: אל תסגור את ראש המרסס חזק מידי - אין לסגור מעבר לאוזנם על בקבוק השמן.