




BREEZA

טל': 1700-700-575
www.breeza.biz

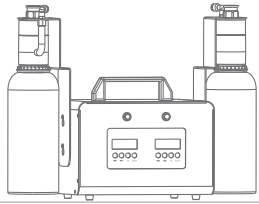

מפיץ ריח A-2000


תיאור המוצר:

מפיץ ריח חשמלי ליצירת אווירה ריחנית ונעימה.
בעל טכנולוגיה מתקדמת ההופכת את תמצית השמן לאוויר
יבש המתפזר באופן אחיד במרחבי החלל.
אידיאלי לשימוש במרחבי הבית, משרדים, חנויות ועוד.


נתונים טכניים:

שטח כיסוי	600 מ"ר
מספר תוכניות	4
גודל המכשיר	24*17 ס"מ / 43*33 ס"מ עם בקבוקים
הפעלה	באמצעות צג דיגיטלי
ספק כוח	חיבור לחשמל
קיבולת המיכל	1000 מ"ל
סוג המילוי	תמצית שמן ארומטית ללא צורך בהוספת מים
צבע	שחור
שיטת התקנה	הנחה על משטח ישר
אחריות	לשנה מטעם החברה

התקנה:

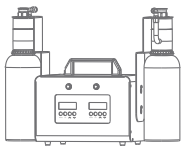

2. דיאגרמת הוראות לאחר ההתקנה.

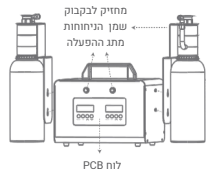

1. הוצא את מחזיק בקבוק שמן הניחוחות, תלה אותו על המכשיר.


ד. נעילה ופתיחה

נעילה ופתיחת המסך: יש ללחוץ על כפתורי [UP] [DOWN] בו זמנית ולהחזיק אותם למשך 5 שניות כדי לנעול ולפתוח את מסך ה-LCD. מסך ה-LCD יבהבה פעמיים כשהוא ננעל בהצלחה.


ה. איפוס

לחץ על כפתור [SET] למשך 15 שניות כדי לאפס את ההגדרות. הגדרת ברירת המחדל של המכשיר היא תוכנית אחת בלבד שפועלת כל יום בין השעות 08:00-22:00, פועל 60 שניות, וממתין 60 שניות.

3. התקנה והחלפה של בקבוק השמן

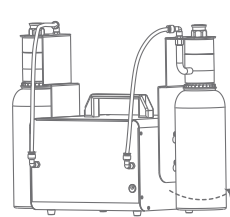

2. לאחר מילוי שמן הניחוחות החדש, סובב את הבקבוק לצד ימין וזה מוכן לשימוש.

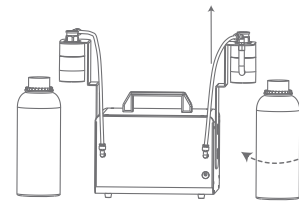

1. סובב את בקבוק שמן הניחוחות לצד שמאל, משוך את מחזיק השמן והוצא את הבקבוק.

שים לב!

- יש להפעיל ולתחזק את מפיץ הריח בהתאם למדריך למשתמש.
- אנא מלא מחדש את שמן הניחוחות בזמן, אסור להפעיל את המכשיר ללא שמן לזמן ממושך.
- אל תסובב את המכשיר בעת החלפת שמן הניחוחות.
- אל תערבב את שמן הניחוחות עם מים.
- אנא וודא שאתה מהדק את בקבוק שמן הניחוחות במלואו בעת החלפתו.
- יש לנקות את המכשיר כל 2-3 חודשי עבודה (השתמש בבקבוק עם אלכוהול ותפעיל את המכונה במשך 10-15 דקות)


5. לחץ על [MODE], מסך ה-LCD יציג "EVENT 1 OFF". חזור על שלבים 2-3 כדי להגדיר את שעת הסיום לתוכנית מספר 1.




דוגמה: הגדרת זמן הסיום לשעה 17:30 ביום רביעי

ג. הגדרת ריכוז הריח

6. לחץ על [MODE], מסך ה-LCD יציג את "SCENT WORK". השתמש בלחצני UP/DOWN כדי להגדיר את שניות הריכוז. ניתן לבחור בין מינימום 5 שניות למקסימום 300 שניות.



7. לחץ על [MODE], מסך ה-LCD יציג "SCENT PAUSE". השתמש בלחצני UP/DOWN כדי להגדיר את שניות ההמתנה הרצויות (מינימום 5 שניות עד מקסימום 300 שניות)



דוגמה: הגדרת זמן העבודה (WORK) ל: 5 שניות עבודה (WORK) ו-300 שניות המתנה (PAUSE)

המפיץ ריח יחליף בין מצב פעיל (SCENT WORK) למצב המתנה (SCENT PAUSE) למשך זמן הפעולה. להגברת ריכוז הריח יש להגדיל את זמן העבודה או להקטין את זמן ההמתנה.

8. לחץ על [MODE] כדי להגדיר את כל התוכניות. יש לחזור על הצעדים 2-7 לכל תוכנית נוספת (ניתן להגדיר מקסימום 4 תוכניות).

ישנם 4 תוכניות, כמו בדוגמא למטה:



ב. הגדרת זמני פעולה

1. לחץ על [MODE], מסך ה-LCD יידלק ויציג "EVENT ON" - תוכנית מספר 1 פועלת	
2. לחץ על [SET], השעה תהבהב וניתן לכוון את זמן ההתחלה לתוכנית מספר 1. השתמש בלחצני UP/DOWN כדי להגדיר את השעה.	
3. לחץ על [SET] כדי לשמור את הגדרת השעה, כדי להגדיר את הדקות יש להשתמש בלחצני UP/DOWN.	
4. לחץ על [SET] כדי להגדיר את יום העבודה, אפשרות יום העבודה תהבהב. השתמש בלחצני UP/DOWN כדי לבחור את אפשרויות יום העבודה בהתאם לטבלה מטה. לחץ על [SET] כדי לשמור את ההגדרות.	

דוגמה: הגדרת זמן ההתחלה ל-13:30 ביום רביעי

שים לב!

- בהגדרת זמן פעילות המכשיר: לא ניתן לקבוע את שעת הסיום לפני שעת ההתחלה.
- אם זמן הפעילות צריכה לעבור את השעה 00:00, יש להגדיר 2 תוכניות שונות.

בחירת יום עבודה: הגדרת ימי פעולת המכשיר


① ימי שני עד רביעי	⑩ יום חמישי
② ימי שלישי עד חמישי	⑪ יום שישי
③ ימי שני עד שישי	⑫ יום שבת
④ סופי שבוע	⑬ יום ראשון
⑤ ימי שני עד שבת	⑭ ימי שני, רביעי, שישי
⑥ ימי שני עד ראשון	⑮ ימי שלישי, חמישי, שבת
⑦ יום שני	⑯ ימי ראשון עד חמישי
⑧ יום שלישי	⑰ שישי עד שבת
⑨ יום רביעי	

4. PAUSE - המכשיר בהמתנה (ממתין לריסוס הבא)

2. הגדרת תוכנית הפעלה

ניתן להגדיר עד 4 תוכניות הפעלה שונים למכשיר. כמו כן ניתן להגדיר באיזה ימים ושעות המכשיר יפעל (בהתאם לדרישות המשתמש).


MODE 1	השתמש בכפתור זה להחלפה בין תוכניות
SET 2	יש ללחוץ על SET כדי לאשר את ההגדרות, לדוגמה להגדרת זמן (שעות, דקות), ימי עבודה וכו'
UP/DOWN 3	השתמש בכפתורים אלו כדי להגדיר זמן, ריכוז הריח ובחירת ימי עבודה למכשיר

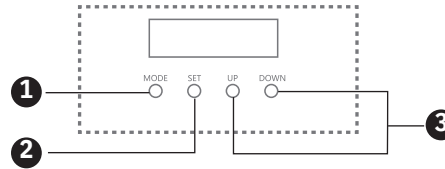

א. הגדרת שעות

1. יש לשנות את השעה של המכשיר לשעה הנוכחית (זמן ישראל), השעון פועל במתכונת של 24 שעות.	
2. לחץ על [SET] פעם ראשונה, נתון השעה יהבהב, לחץ על כפתור [UP / DOWN] כדי לכוון את השעה.	
לחץ שוב על [SET] כדי להגדיר ולאשר את השעה. עכשיו נתון הדקות יהבהב, לחץ על כפתור [UP / DOWN] כדי לכוון את הדקות.	

לסיום הגדרת הדקות יש ללחוץ שוב על [SET]. עכשיו נתון יום העבודה מהבהב, לחץ על כפתור [UP / DOWN] כדי לכוון את ימי ההפעלה. כדי לאשר את ההגדרות, לחץ שוב על [SET] וזוהו, כל ההגדרות הסתיימו.

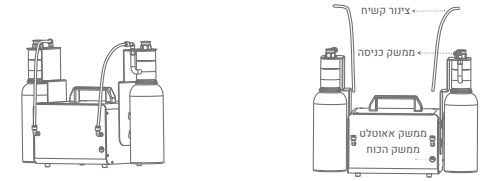


4. תרשים הוראות לאחר ההתקנה.

3. הכנס קצה אחד של הצינור הקשיח ליציאת האוויר של המכשיר, הכנס את הקצה השני לכניסת האוויר של מחזיק השמן.

אביזרים:



שלבי הפעלה:

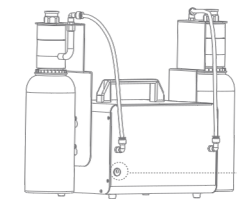

1. חיבור לחשמל

ניתן לחבר לחשמל באמצעות:

חוט לשקע חשמל 220V ו-DC POWER IN בצד שמאל של המכשיר.

1. ON - המכשיר פועל	
2. OFF - המכשיר מכובה	
3. WORK - המכשיר מפעיל ריסוס	