




הוראות שימוש

למפיז ריח SPARK

הוראות התקינה:

1. יש לקבע את מתקן התיליה על הקיר.
2. הצמד את המכשיר למתקן התיליה, לחץ בעדינות על הכתופור העליון כדי לפתוח את הכלסיי.
3. פתח את המכסה בכיוון השעון.
4. הסר את בקבוק השמן, סובב את המרסס נגד כיוון השעון כדי להסיר אותו מהבקבוק, הכנס נוזל לבקבוק, הדק את הרוסס על הבקבוק בכיוון השעון והכנס את הבקבוק למכשיר.
5. הכנס 3 סוללות אלקלין והגדיר את זמן העבודה של המכשיר.
6. סגור את המכסה, הפעל את המכשיר לפיהו.

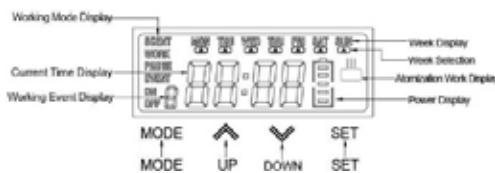

הגדרות:

- 1. הפעלה:**
הכנס 3 סוללות אלקלין.
הנורה האדומה מהבהבת ומציינת כי המכשיר מופעל וМОוכן לעבודה. המכסר מציג שעון ברירת מחדל, תאריך ומצבי העבודה.
- 2. הגדרת זמן מהזום:**
לחץ על SET 5 שניות כדי להפעיל את משך הזמן הגדרת הזמן; לחץ **▲▲▲** כדי להגדיר את השעה, לחץ על SET לאישור והתחל את הגדרת השבוע, לחץ **▲▲▲** כדי לאישר והתחל את הגדרת השבוע, לחץ **▲▲▲** כדי להגדיר את יום העבודה, לחץ על SET כדי לאישר והגדיר את ים העבודה, לחץ **▲▲▲** כדי להגדיר את השעה הסטימורה. המערכת שומרת את ההגדרות באופן אוטומטי.
- 3. תצוגת ריכת חשמל:**
כאשר יש במכשיר 3 סוללות, המכשיר מציג 5 פסים. כאשר הכוח אין מספיק לעבודה של 24 שעות, הנורה האדומה תבהב להתרעה על סוללה חלהה. כאשר האור האדום דולק ברצף, המכשיר מפסיק לעבוד וצורך להחליף סוללות.
- 4. הגדרת זמן עבודה, הגדרת ציוד ריסוס:**

- מציב העבודה מחולק ל-5 איזועים, כל איזוע פועל באופן עצמאי ושולט ברכוץ הרוח באופן עצמאי.
בפעם הראשונה לחץ על MODE כדי להיכנס להגדרת זמן התחלת העבודה, לחץ על SET להפעיל את הגדרת השעה, לחץ על **▲▲▲** כדי להגדיר את השעה, לחץ על SET כדי לאישר והתחל את הגדרת הדקות, לחץ על **▲▲▲** כדי להגדיר את הדקות, לחץ על SET כדי לאישר והגדיר את ים העבודה, לחץ על SET כדי לאישר והתחל את הגדרת השבוע, לחץ **▲▲▲** כדי להגדיר את ים השבוע, לחץ על SET כדי לאישר והתחל את הגדרת השבוע, לחץ **▲▲▲** כדי להפעיל את הגדרת הרוח, לחץ על SET כדי לאישר והגדיר את שעת הפצת הרוח; זמן הפצת הרוח הוא 3-10 דקות, במקרה השלישי לחץ על MODE כדי להיכנס להגדרת זמן ים העבודה, לחץ על SET כדי להגדיר שעון, לחץ על SET לאישר והתחל את הגדרת הדקות, לחץ **▲▲▲** כדי להגדיר את הדקות, לחץ על SET כדי לאישר והגדיר זמן סיום העבודה והשלמה.
בפעם השלישית לחץ על MODE כדי להיכנס להגדרת שעון הפצת הרוח, לחץ **▲▲▲** כדי להגדיר שעון, לחץ על SET לאישר והתחל את הגדרת הרוח; זמן הפצת הרוח הוא 3-10 דקות, במקרה השני הוא שנייה אחת, לחיצה על **▲▲▲** מגדילה בשנייה אחת, ואז הגדרת ריצוף הרוח הושלמה.
בפעם הרביעית לחץ על MODE כדי להיכנס להגדרת הזמן להשჩית ריח; זמן השჩית ריח הוא 900-1200 שניות, לחץ על **▲▲▲** כדי להגדיר את זמן ההשჩית, מרוחש של 120-300 שניות וחמש וחמש שניות, מרוחש של 300-500 שניות וחמש וחמש שניות, וחמש וחמש שניות, ואז הגדרת זמן השחיתת העבודה הושלמה. להגדרת זמן השחיתת העבודה של ארבעת הצדדים לאחר איזוע האחרון בלבד, איזוע אחד, הוא יעבור לאיזוע האחרון באופן אוטומטי, אם יש צורך, ניתן להגדיר לפי 2 איזועים. זמן המיעוט הוא 23:59:00. לדוגמה: עבודה שמתחילה בשעה 22:00 ומסתיימת בשעה 2:00, אמורה להיות מוגדרת על ידי 2 איזועים, שיטת ההגדרה היא איזוע ראשון 22:00-23:59, איזוע שני 00:00-2:00, איזוע שלישי 22:00-23:59, איזוע רביעי בין כל האיזועים לא יכול לצאת על עצמו, אחרת המערכת לא תצליח להזוז.

5. הגדרה מהירה למשך הזמן של פיזור הריח:

- באירוע העבודה הנוכחי, לחיצה על SET תגדיר את משך הזמן לפיזור הריח, לחץ לעילו כדי להגדיר את זמן העבודה. זמן השחיתת הריח יכול להיות מגדר גם בדריכים אלה, לאחר הגדרת זמן העבודה, לחץ על MODE כדי להיכנס להגדרת הריח, ואז המכשיר שומר את ההגדרה באופן אוטומטי. (פונקציה זו משמשת לאיזוע עבודה נוכחי בלבד, איזוע אחרים שאינם בזמן עבודה, צריך להיכנס לאיזוע העבודה כדי לקבע זמן העבודה לעיל).

6. שחזור הגדרות ייצוג:

- לחיצה על MODE למשך 10 שניות, המכשיר ישוחרר להגדרת היצירן, איזוע העבודה הראשון של הגדרת היצירן הוא 8:00-22:00, ריכוז הריח הוא 5:120. זמן העבודה של ארבעה איזועים אחרים הוא: 00:00-00:00.

תחזוקת המכשיר:

תחזק את המכשיר כל 6 חודשים, או החלף את השמן האטריאם

הריח חלש יותר.

1. פתח את מכסה המכשיר, הסר את בקבוק השמן.

2. בכל פעם שמחליפים את השמן האטריאם, צריך לנקיות את מסנן צינור השמן.

3. הכנסו קצת אלכוהול לבקבוק השמן והשתמשו באלווהול כדי לנקיות את בקבוק השמן.

4. הכנס קצת אלכוהול לבקבוק השמן, התקן את הבקבוק במכשיר הדלק את המכשיר והפעל במשך 5 דקות.

תקלות נפוצות:

תקלה המופיע	פתרונות
המכשיר לא עובד	בדוק אם קטבי הסולולות החיבויים והשלילים הפוכים. בדוק את תפקוד תיבות הסולולות. בדוק את הגדרת זמן העבודה של המכשיר.
לא מרסס	בדוק אם המשאבה עבדת כראיל, האם הדרבונית חסומה. בדוק אם בבעת טעם יציאת הריסוס שבורת או נפלת. בדוק אם צינור השמן חסום או נפל.
רישוס חלש	בדוק אם טבעת אטם יציאת הריסוס פגומה. בדוק אם פפייה חסומה. בדוק אם חיבור הרוסס והפה רופפים.
דלייפט שמן	בדוק אם האטם נשבר ודקוק להחלפה. בדוק אם חיבור של בקבוק השמן והmarses סגור בחזקה. המשאבה משוחררת, סדר את המשאבה.
רעש לא תקין	משאבה מקולקלת, החלף למשאבה חדשה.