



  
**BREEZA**  
 טל': 1700-700-575  
 www.breeza.biz

## מפיץ ריח Top Breeze


### תיאור המוצר:

מפיץ ריח להתקנה עצמאית המתאים למתחמים בגודל בינוני. החלק החיצוני עשוי מפלסטיק. המכשיר נייד.

### מפרט טכני:


משקל	3.3 ק"ג	12.12lb
שנאי	DC 12V	
הספק	11 וואט	
רמת דציבלים	<50 dba	
שטח כיסוי מירבי	600 מ"ר	

### אביזרים:

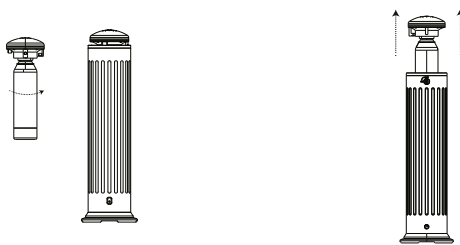


1. משוך את בקבוק השמן למעלה, ניתן לשלוף אותו החוצה.

2. סובב שמאלה כדי להוציא את בקבוק השמן ולשפוך לתוכו את השמן.



4. מכניסים את הבקבוק למכונה, מחברים אותו לחשמל, מגדירים את השעה ומתחילים להשתמש.

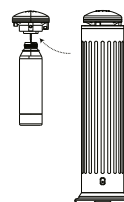

3. אחרי שמסיימים מסובבים ימינה וסוגרים את בקבוק השמן.

### שים לב!

- יש להפעיל ולתחזק את מפיץ הריח בהתאם למדריך למשתמש.
- אנא מלא מחדש את שמן הניחוחות בזמן, אסור להפעיל את המכשיר ללא שמן לזמן ממושך.
- אל תסובב את המכשיר בעת החלפת שמן הניחוחות.
- אל תערבב את שמן הניחוחות עם מים.
- אנא וודא שאתה מהדק את בקבוק שמן הניחוחות במלואו בעת החלפתו.
- יש לנקות את המכשיר כל 2-3 חודשי עבודה (השתמש בבקבוק עם אלכוהול ותפעיל את המכונה במשך 10-15 דקות)

7. לחץ על [MODE], מסך ה-LCD יציג "SCENT PAUSE". השתמש בלחצני UP/DOWN כדי להגדיר את שניות ההמתנה הרצויות (מינימום 10 שניות עד מקסימום 300 שניות)




דוגמה: הגדרת זמן העבודה ל: 10 שניות עבודה (WORK) 300 שניות המתנה (PAUSE)

המפיץ ריח יחליף בין מצב פעיל (SCENT WORK) למצב המתנה (SCENT PAUSE) למשך זמן הפעולה. להגברת ריכוז הריח יש להגדיל את זמן העבודה או להקטין את זמן ההמתנה.

8. לחץ על [MODE] כדי להגדיר את כל התוכניות. יש לחזור על הצעדים 2-7 לכל תוכנית נוספת (ניתן להגדיר מקסימום 4 תוכניות).

ישנם 4 תוכניות, כמו בדוגמא למטה:

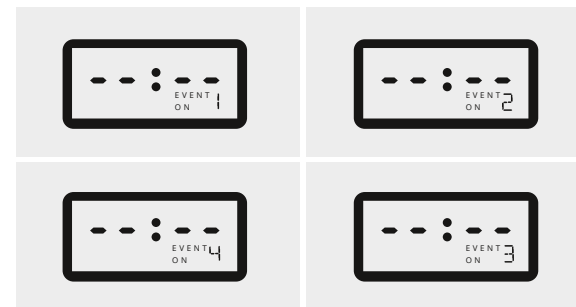

### ד. אישור הגדרות

לחץ על "DONE" כדי לאשר ולהפעיל את ההגדרות של המכשיר.

### ה. נעילה ופתיחה

נעילה ופתיחת המסך: יש לחוץ על כפתורי [UP] [DOWN] בו זמנית ולהחזיק אותם למשך 5 שניות כדי לנעול ולפתוח את השלט.

### 1. איפוס

לחץ על כפתור [MODE] למשך 15 שניות כדי לאפס את ההגדרות. הגדרת ברירת המחדל של המכשיר הוא תוכנית אחת בלבד שפועלת כל יום בין השעות 08:00-22:00, פועל 60 שניות, וממתין 60 שניות.

### 3. התקנה והחלפה של בקבוק השמן


בשימוש הראשון של המכשיר, יש להתקין דבר ראשון את בקבוק השמן ולאחר מכן לחבר אותו לחשמל ולבצע את ההגדרות הנלוות.

## שלבי הפעלה:

### 1. חיבור לחשמל

ניתן לחבר לחשמל באמצעות:

12V [DC] כבל חשמל  
[POWER IN] במכשיר.

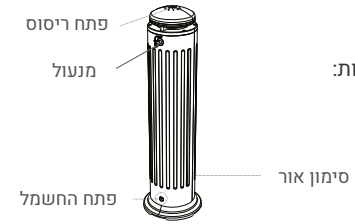

1. ON - המכשיר פועל	
2. OFF - המכשיר מכובה	
3. WORK - המכשיר מפעיל ריסוס	
4. PAUSE - המכשיר בהמתנה (ממתין לריסוס הבא)	


### 2. הגדרת תוכנית הפעלה

ניתן להגדיר עד 4 תוכניות הפעלה שונים למכשיר. כמו כן ניתן להגדיר באיזה ימים ושעות המכשיר יפעל (בהתאם לדרישות המשתמש).

1. MODE	השתמש בכפתור זה להחלפה בין תוכניות
2. SET	יש ללחוץ על SET כדי לאשר את ההגדרות, לדוגמה להגדרת זמן (שעות, דקות), ימי עבודה וכו'
3. UP/DOWN	השתמש בכפתורים אלו כדי להגדיר זמן, ריכוז הריח ובחירת ימי עבודה למכשיר
4. ON/OFF	השתמש בכפתורים אלה כדי להדליק או לכבות את המכשיר
5. DONE	השתמש בכפתור זה כדי לאשר את ההגדרות

\*לחץ על [ON/OFF] ו-[DONE], המכשיר ישמיע צליל, זה אומר שהפעולה בוצעה בהצלחה. אם אין צליל, זה אומר שהוא לא בוצע.

\*[DONE] יש לבצע את הפקודה רק לאחר הפעלת המכשיר. אם המכשיר לא מופעל, נשמע צליל אבל הפעולה לא באמת בוצעה.

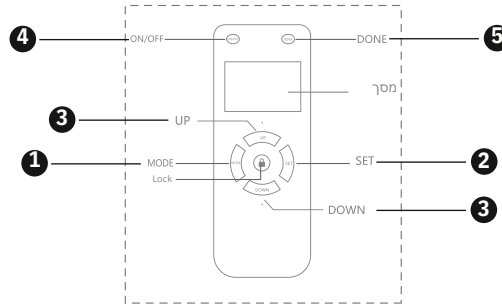

### א. הגדרת שעות

1. יש לשנות את השעה של המכשיר לשעה הנוכחית (זמן ישראל), השעון פועל במתכונת של 24 שעות.	
2. לחץ על [SET] פעם ראשונה, נתון השעה יהבהב, לחץ על כפתור [UP / DOWN] כדי לכוון את השעה.	
לחץ שוב על [SET] כדי להגדיר ולאשר את השעה. עכשיו נתון הדקות יהבהב, לחץ על כפתור [UP / DOWN] כדי לכוון את הדקות.	
לסיום הגדרת הדקות יש ללחוץ שוב על [SET]. עכשיו נתון יום העבודה מהבהב, לחץ על כפתור [UP / DOWN] כדי לכוון את ימי הפעלה. כדי לאשר את ההגדרות, לחץ שוב על [SET] וזהו, כל ההגדרות הסתיימו.	

### ב. הגדרת זמני פעולה

1. לחץ על [MODE], מסך ה-LCD ידליק ויציג "EVENT ON" - תוכנית מספר 1 פועלת	
2. לחץ על [SET], השעה תהבהב וניתן לכוון את זמן ההתחלה לתוכנית מספר 1. השתמש בלחצני UP/DOWN כדי להגדיר את השעה.	
3. לחץ על [SET] כדי לשמור את הגדרת השעה, כדי להגדיר את הדקות יש להשתמש בלחצני UP/DOWN.	

4. לחץ על [SET] כדי להגדיר את יום העבודה, אפשרות יום העבודה תהבהב. השתמש בלחצני UP/DOWN כדי לבחור את אפשרויות יום העבודה בהתאם לטבלה מטה. לחץ על [SET] כדי לשמור את ההגדרות.



דוגמה: הגדרת זמן ההתחלה ל-13:30 ביום רביעי


### שים לב!!

- בהגדרת זמן פעילות המכשיר: לא ניתן לקבוע את שעת הסיום לפני שעת ההתחלה.
- אם זמן הפעילות צריכה לעבור את השעה '00:00', יש להגדיר 2 תוכניות שונות.

### בחירת יום עבודה: הגדרת ימי פעולת המכשיר

① ימי שני עד רביעי	⑩ יום חמישי
② ימי שלישי עד חמישי	⑪ יום שישי
③ ימי שני עד שישי	⑫ יום שבת
④ סופי שבוע	⑬ יום ראשון
⑤ ימי שני עד שבת	⑭ ימי שני, רביעי, שישי
⑥ ימי שני עד ראשון	⑮ ימי שלישי, חמישי, שבת
⑦ יום שני	⑯ ימי ראשון עד חמישי
⑧ יום שלישי	⑰ שישי עד שבת
⑨ יום רביעי	

5. לחץ על [MODE], מסך ה-LCD יציג "EVENT 1 OFF". חזור על שלבים 2-3 כדי להגדיר את שעת הסיום לתוכנית מספר 1.



דוגמה: הגדרת זמן הסיום לשעה 17:30 ביום רביעי

### ג. הגדרת ריכוז הריח

6. לחץ על [MODE], מסך ה-LCD יציג את "SCENT WORK". השתמש בלחצני UP/DOWN כדי להגדיר את שנות הריסוס. ניתן לבחור בין מינימום 10 שניות למקסימום 300 שניות.

