


| | |
|--------------|---------------------------------------|
| שטח כיסוי | 150 מ"ר |
| מספר תוכניות | 5 |
| גודל המכשיר | גובה: 24.5 ס"מ / רוחב: 16.7 ס"מ |
| הפעלה | באמצעות אפליקציה או לוח מקשים דיגיטלי |
| ספק כוח | סוללות D או על ידי חיבור לחשמל |
| קיבולת המיכל | 500 מ"ל |
| סוג המילוי | תמצית שמן ארומטי ללא צורך בהוספת מים |
| צבע | אפור/שחור/לבן |
| שיטת התקנה | הצמדה לקיר, מגיע עם דבק ייעודי |
| אחריות | לשנה מטעם החברה |

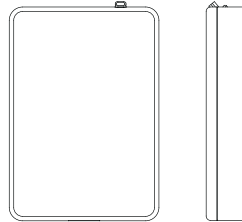


מפיץ ריח Spark Pro Plus


BREEZA
טל': 1700-700-575
www.breeza.biz



3. אביורים

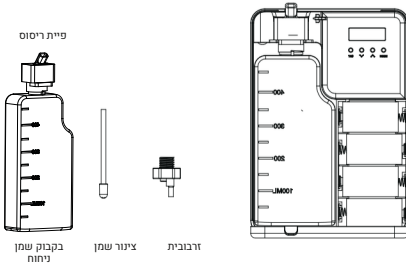

שימו לב: אל תסגור את ראש המרסס חזק מידי - אין לסגור מעבר לאבנים על בקבוק השמן.

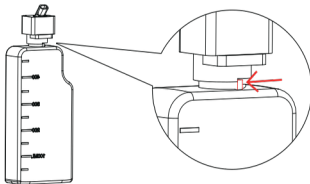

1. אזהרה: (יש להקפיד תמיד על אמצעי הבטיחות הבסיסיים הבאים). כדי למנוע פגיעות ואובדן רכוש, יש תמיד לעקוב אחר ההוראות הבאות.

1. אין להשתמש בתקנו או חשמל לא בטוחים
2. אין להתקין את המכשיר במקום בו לידים יכולים לנגע
3. אין להתקין את המכשיר במקום שהשמש נוטה ליפול (לא מספיק חזק)
4. אין להפוך את המכשיר
5. הרחק את המכשיר מאש וממקור חום, אסור לאחסן חומרים דליקים ונפיצים סביב המכשיר
6. חוץ מהמרסס, החומר של המכונה (במחצין) אינו עמיד בפני קורונה
7. אין להשתמש במכשיר במקום חם או בסביבה רטובה
8. אין להשתמש בתמיסה דליקים, נפיצים, מאכלים ומסוכנים אחרים בזמן שעובדים עם המכשיר



**אסור
אזהרה**

עלול לגרום להתחשמלות או סכנת שריפה.



שים לב

עלול לגרום לפגיעה אישית או לנזק לרכוש

1. יש להבטיח שאזור ההתקנה יהיה מוצק/קשה
2. התקן את המכשיר בחלל מאוורר
3. אין לחסום את המרסס ביד או מכשולים אחרים כשהמכשיר פועל
4. אין לשפוך מים או נוזל מוליך ומאכל על פני המכשיר או בתוכו
5. יש לנתק מהחשמל בסביבה עם מזג אוויר קיצוני

מפוז זה ייחודי לשימוש בשמן ניחוחות ללא ערבוב מים. לביצועים טובים יותר של הבושם בסביבה, אנו ממליצים להשתמש רק בתמציות טהורות.

שים לב

4. הוראות שימוש



01. בחר את השמן
האהוב עליך



02. השתמש
במפתח כדי
לפתוח את
הדלת



03. הכנס את הסוללה
והוציא את בקבוק
השמן



04. מזוג את
השמן לתוך
הבקבוק

4. תצוגת כוח סוללה
- קו אחד: 20%
 - שני קווים: 40%
 - שלושה קווים: 60%
 - ארבעה קווים: 80%
 - חמישה קווים: 100%
 - כאשר כוח הסוללה נמוך מ-5%, המכשיר מפסיק לעבוד

5. הגדרת זמני פעולה וריכוז הריח

ניתן להגדיר עד 5 תוכניות הפעלה שונים למכשיר:

(1) לחץ על כפתור "MODE" כדי להגדיר את זמן הפעולה של תוכנית מספר 1 (EVENT 1 ON) לחץ על כפתור "SET" כדי להיכנס להגדרות שעות, לחץ על "כפתור" ↑ ↓ כדי להגדיר את השעה, לחץ על כפתור "SET" כדי לאשר, לאחר מכן, לחץ על כפתור "↑ ↓" להגדיר את הדקות, ולחץ על כפתור "SET" כדי לאשר. כדי לבחור את יום העבודה, לחץ על הכפתור "↑". לביטול הגדרות יום העבודה, לחץ על הכפתור "↓". המערכת שומרת אוטומטית את ההגדרות.

(2) לחץ שנית על כפתור "MODE" כדי להגדיר את זמן ההפסקה של תוכנית מספר 1 (EVENT 1 OFF), לחץ על כפתור "SET" כדי להיכנס להגדרות שעות, לחץ על "כפתור" ↑ ↓ כדי להגדיר את השעה, לחץ על כפתור "SET" כדי לאשר, לאחר מכן, לחץ על כפתור "↑ ↓" כדי להגדיר את הדקות, ולחץ על כפתור "SET" כדי לאשר. המערכת שומרת אוטומטית את ההגדרות.

(3) לחץ על כפתור "MODE" בפעם השלישית כדי להגדיר את ריכוז הריח של תוכנית מספר 1 (SCENT WORK), לחץ על הלחצן "↑ ↓" כדי להגדיר את זמן הפעולה בשניות; טווח שניות העבודה הוא 5 עד 30 שניות. לחץ על "↑" פעם אחת כדי להוסיף שנייה והקש "↓" פעם אחת כדי להוריד שנייה.

(4) לחץ על כפתור "MODE" בפעם הרביעית כדי להגדיר את זמן הפסקת הריסוס (עוצמת הריח) לתוכנית מספר 1 (SCENT PAUSE). טווח שניות ההפסקה הוא 90 עד 900 שניות, לחץ על הלחצן "↑ ↓" כדי להגדיל או להקטין את זמן ההפסקה. בטווח של ה-300-90 שניות, לחץ על כפתור

"↑ ↓" פעם אחת כדי לכוון 30 שניות; בטווח של ה-500-300 שניות, לחץ על כפתור "↑ ↓" פעם אחת כדי לכוון 50 שניות; ובטווח של ה-900-500 שניות, לחץ על כפתור "↑ ↓" פעם אחת כדי לכוון 100 שניות.

(5) כדי להגדיר את 4 התוכניות הנוספות, יש לעבור שוב על השלבים הנ"ל מ 1 עד 4)

6. איפוס מערכת:

לחץ על הכפתורים "MODE + SET" למשך 5 שניות כדי לאפס את ההגדרות. הגדרת ברירת המחדל של המכשיר היא תוכנית אחת (ראשונה) שפעולת כל יום בין השעות 08:00-22:00; תדירות הריח הינו של 10-120 שניות. שאר התוכניות (4 הנוספים) פועלים כל יום בין 00:00-00:00 ותדירות הריח הינו של 10-120 שניות

7. הפעלת/כיבוי:

כשהמכונה פועלת, לחץ והחזק את כפתור "MODE" למשך 5 שניות כדי לכבות את המכונה, הודעת הכיבוי היא סמל [OFF] המהבהב 3 פעמים ברציפות. המסך לא מציג שום דבר לאחר הכיבוי.



08. תהנה מהריח



07. או הגדר את
זמן הפעילות
באפליקציה



06. הגדר את זמן
הפעלות
ידינית



05. הכנס את פית
הריסוס לממנה

5. הוראות הפעלה



MODE



SET

1. Turn On: הפעלה אוטומטית לאחר ההדלקה.

2. תצוגת ממשק משתמש בזמן המתנה: עדכונים אודות ימים בשבוע, שעה זמן עבודה, תצוגת מחס סוללה, תצוגת מצב חיבור Bluetooth.

3. הגדרת שעה נוכחית:

לחץ לחיצה ארוכה על כפתור "SET" במשך 5 שניות כדי להיכנס להגדרות שעות, לחץ על הלחצן "↑ ↓" כדי להגדיר את השעה, לחץ על כפתור "SET" כדי לאשר, לאחר מכן, לחץ על כפתור "↑ ↓" כדי להגדיר את הדקות ולחץ על הלחצן "SET" כדי לאשר.

כדי להגדיר את היום הנוכחי בשבוע, לחץ על הלחצן "↑ ↓" ובחר את היום. לאישור, לחץ על הלחצן "SET". המערכת שומרת אוטומטית את ההגדרות.

נשמכונה כבויה, לחץ והזקז את כפתור "MODE" למשך 5 שניות כדי להדליק את המכונה, דוודעת ההפעלה היא סמל [ON] המהבוב 3 פעמים ברציפות.

5. פעולות והגדרות של האפליקציה

כדי להקל על השימוש במכונה ניתן לשלוט בה מהטלפון הנייד באמצעות אפליקציה ייעודית.

א. יש להוריד את האפליקציה Aroma Link

ניתן למצוא את האפליקציה בחנות האפליקציות של הטלפון שלך ולהוריד אותה למכשיר.



IOS APP




Android APP


אנא סרוק את קוד QR כדי להוריד את אפליקציית "Aroma Link" ולהגדיר את המכשיר ישר מהנייד.

ב. התחברות לאפליקציה


1. הפעל את פונקציית ה-Bluetooth בטלפון שלך.
 2. הפעל את אפליקציית Aroma-Link שלנו ובוחר במצב Bluetooth.
 3. תתחבר למכונה והזן את הסיסמה 1234 (סיסמת ברירת המחדל היא 1234), המכשיר יחובר בהצלחה.
- עיין בתמונות 1 עד 4

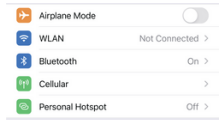

תמונה 1

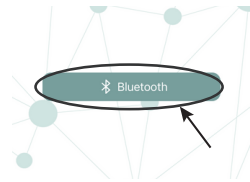

תמונה 2

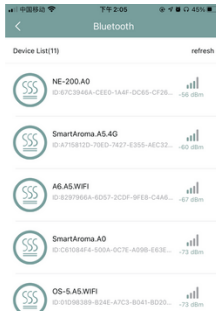


תמונה 3

ג. הצגת זמן העבודה ושליטה במכונה:


באפליקציה תוכל לבדוק את זמן העבודה וההפסקה של המכונה, לשנות את ההגדרות ולהפעיל/לכבות את המכשיר.

ד. הגדרת זמני פעולה


לחץ על "הגדר" בממשק הראשי כדי להגדיר את זמן הפעולה של המכונה, ניתן להגדיר עד 5 תוכניות ביום. לאחר סיום ההגדרות, אנא לחץ על "שמור". (תמונות 5 ו6)

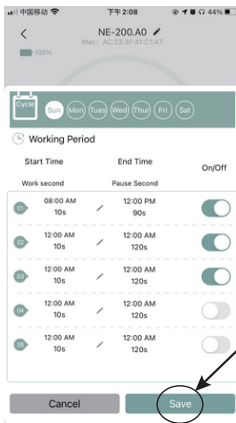

תמונה 6

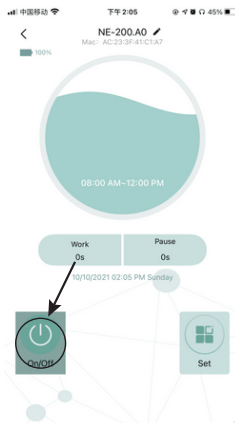

תמונה 5


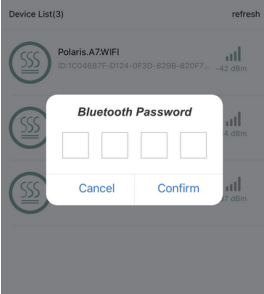


תמונה 4

ה. 5. לחץ על "הגדר" בממשק הראשי כדי להגדיר את תדירות העבודה (תמונת 7 ו-8).

7. בדיקת תקלות

| | |
|---|---------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. בדוק את מצב הסוללה של המכונה או האם היא מופעלת 2. בדוק האם המשאבה פועלת או האם הרובוטית חסומה 3. בדוק את מצב השמן הניחוחות (אולי נגמם) ואת תקינות הצינור (אולי זה נפל או זז) | <p>המכונה לא מוציאה ריח</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. טולטל שמן בתוך המכונה: בדקו האם בקבוק השמן הניחוחות מהודק היטב 2. טולטל שמן מפיית הריסוס: בדוק אם פיית הריסוס חסומה | <p>המכונה מוציאה ריח חלש</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. בדוק את תקינות המשאבה, אם היא נפלה יש להתקין מחדש 2. בדוק אם פיית הריסוס חסומה 3. בדוק אם זרימת האוויר של המשאבה או הלחץ נמוכים | <p>יש במכונה רעש יוצא דופן</p> |

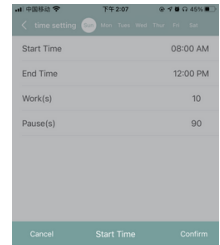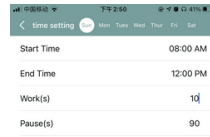

תמונה 8



תמונה 7

8. אחריות ושירות לאחר המכירה

א. שירות לאחר מכירה

- (1) לספק פתרונות טכניים בהיגוי והדרכה בתהליך ההתקנה
- (2) לספק ייעוץ אולטייב ושאלות נפוצות

ב. אחריות על הציוד ותשומות לב

- (1) כל המכשירים נהנים מ-12 חודשים אחריות חינם (מיים הרכישה).
- (2) אנא ספק את תעודת האחריות, החשבונית או הוכחה אחרת שיכולה להוכיח שהזמנה מהחברה שלנו כדי ליהנות מהאחריות
- (3) טעות אנוש או פעולה שגויה אחרת גורמת לכך שהתקלה אינה שייכת לתחום האחריות, ולא תתקבל למתן תחזוקה חינם.


9. תחזוקת מכונה

1. נא לנקות את הציוד מעת לעת, מומלץ לנקות כל 2-3 חודשים.
2. נא לנתק מהחשמל בעת הניקוי, כמו כן אין להשתמש, להתעסק או להפעיל את המכשיר עם ידיים רטובות כדי למנוע התחשמלות ופציעה.

10. הפסקת שימוש במכונה לתקופה ארוכה

- (1) נא לכבות ולנתק את החשמל ולגלוגל את כבל החשמל.
- (2) יש לנקות את רכיבי המסנן.
- (3) יש להניח את אריזת השמן המכילה פחם פעיל במכשיר או באריזה, כדי למנוע ריח רע משאריזת של חומרים בציוד.
- (4) נא לצייד את המכונה עם מכסה האבק, יש לשמור במקום מוצל ואוורירי.

10. שנה את שם המכשיר:
 על מנת לנהל מספר מכשירים במקביל, ניתן לשנות את שם ה-Bluetooth של כל מכשיר. לדוגמה, אני יכולים לשנות את השם של המכשיר שהוכנס לחדר השיבות ל: "חדר שיבות 01".
 איך לשנות את שם המכשיר: לחץ על שם המכשיר "Smart.A1" באפליקציה (תמונה 9), ולאחר מכן היכנס לשוניו שם ותשנה את שם המכשיר, לסיים יש ללחוץ על "אישור". (תמונה 10).

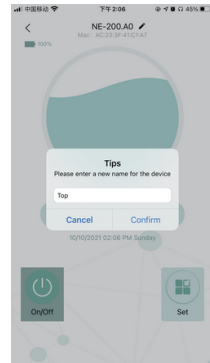

תמונה 10



תמונה 9