


שטח כיסוי	150 מ"ר
מספר תוכניות	5
גודל המכשיר	גובה: 24.5 ס"מ / רוחב: 16.7 ס"מ
אפשרויות הפעלה	באמצעות אפליקציה או לוח מקשים דיגיטלי
מקור מתח	סוללות D או על ידי חיבור לחשמל
קיבולת המיכל	500 מ"ל
סוג המילוי	תמצית שמן
צבע	אפור/שחור/לבן
שיטת התקנה	הצמדה לקיר, מגיע עם דבק ייעודי
אחריות	לשנה מטעם החברה

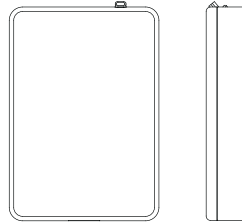


מפיץ ריח Spark Pro Plus


BREEZA
טל: 1700-700-575
www.breeza.biz



3. אביורים

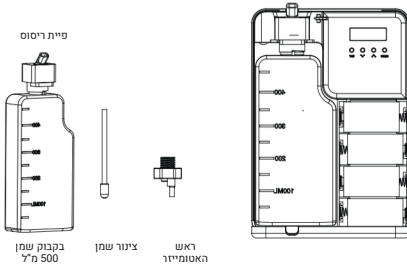

שימו לב: אין לסגור את ראש האטומיזר חזק מדי - אין לסגור מעבר לאבזם על בקבוק השמן.

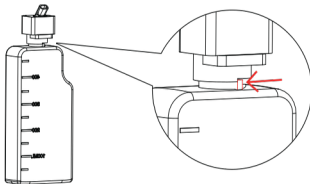

1. אזהרה: (יש להקפיד תמיד על אמצעי הבטיחות הבסיסיים הבאים).
כדי למנוע פגיעות ואובדן רכוש, יש תמיד לנקות אחר ההוראות הבאות.

1. אין להשתמש בתקע או חשמל לא בטוחים
2. אין להתקין את מפיץ הריח במקום בו ילדים יכולים לנגוע
3. אין להתקין את מפיץ הריח במקום שהחשמל נוטה ליפול (לא מספיק חזק)
4. אין להפוך את המפיץ
5. הרחק את המפיץ מאש וממקור חום, אסור לאחסן חומרים דליקים ונפיצים סביבו
6. חוץ מראש האטומיזר שעמיד בנוזלים
7. מוליכים/קורוזיביים, גוף המפיץ אינו עמיד בכך
8. אין להשתמש במפיץ הריח במקום חם או בסביבה רטובה ומטונפים אחרים בזמן שעובדים עם מפיץ הריח



אסור
אזהרה

תלול לנר
להתחשמלות או
לכנת שריפה.

1. יש להבטיח שאזור ההתקנה יהיה מוצק/קשה
2. התקן את מפיץ הריח בחלל מאוורר
3. אין לחסום את ראש האטומיזר עם היד או עם דברים אחרים כאשר המפיץ ריח פועל
4. אין לשפוך מים או נוזלים מוליכים/קורוזיביים על פני שטח המפיץ או בתוכו
5. יש לנתק מהחשמל בסביבה עם מזג אוויר קיצוני



שים לב

תלול לנר
לפגיעה אשית
או לנזק לרכוש

מפיץ ריח זה ייחודי לשימוש בשמן בישום ללא ערוב. מים, לביצועים טובים יותר של שמן הבישום, חלל, אנו ממליצים להשתמש רק בתמציות טהורות.

שים לב

4. הוראות שימוש



01. בחר את שמן הביישום האהוב עליך



02. השתמש במפתח כדי לפתוח את הדלת



03. הכנס את הסוללה והוציא את בקבוק השמן



04. מזוג את הבקבוק השמן לתוך הבקבוק



05. הרכב בחברה את ראש האטומיזר על הבקבוק והחזר את הבקבוק למקומו



06. הגדר את זמן הפעילות ידנית



07. או הגדר את באסליקציה



08. תהנה מהריח

4. תצוגה כוח סוללה

- קו אחד: 20%
- שני קווים: 40%
- שלושה קווים: 60%
- ארבעה קווים: 80%
- חמישה קווים: 100%
- כאשר כוח הסוללה נמוך מ-5%, המפיץ מפסיק לעבוד

5. הגדרת זמני פעולה וריכוז הריח

ניתן להגדיר עד 5 תוכניות פעולה שונות במפיץ:

(1) לחץ על כפתור "MODE" כדי להגדיר את זמן הפעולה של תוכנית מספר 1 (EVENT 1 ON) לחץ על כפתור "SET" כדי להיכנס להגדרות שעות, לחץ על "כפתור" ↑ ↓ כדי להגדיר את השעה, לחץ על כפתור "SET" כדי לאשר, לאחר מכן, לחץ על כפתור "↑ ↓" כדי להגדיר את הדקות, ולחץ על כפתור "SET" כדי לאשר. כדי לבחור את יום העבודה, לחץ על הכפתור "↑ ↓". לביטול הגדרת יום העבודה, לחץ על הכפתור "↓". המערכת שומרת אוטומטית את ההגדרות.

(2) לחץ שנית על כפתור "MODE" כדי להגדיר את זמן ההפסקה של תוכנית מספר 1 (EVENT 1 OFF), לחץ על כפתור "SET" כדי להיכנס להגדרות שעות, לחץ על "כפתור" ↑ ↓ כדי להגדיר את השעה, לחץ על כפתור "SET" כדי לאשר, לאחר מכן, לחץ על כפתור "↑ ↓" כדי להגדיר את הדקות, ולחץ על כפתור "SET" כדי לאשר. המערכת שומרת אוטומטית את ההגדרות.

(3) לחץ על כפתור "MODE" בפעם השלישית כדי להגדיר את ריכוז הריח של תוכנית מספר 1 (SCENT WORK), לחץ על הלחצן "↑ ↓" כדי להגדיר את זמן הפעולה בשניות; טווח שניות העבודה הוא 5 עד 30 שניות. לחץ על "↑ ↓" פעם אחת כדי להוסיף שניה והקש "↓" פעם אחת כדי להוריד שניה.

(4) לחץ על כפתור "MODE" בפעם הרביעית כדי להגדיר את זמן המנוחה (עוצמת הריח) לתוכנית מספר 1 (SCENT PAUSE). טווח שניות ההפסקה הוא 90 עד 900 שניות, לחץ על הלחצן "↑ ↓" כדי להגדיל או להקטין את זמן ההפסקה. בטווח של ה-300-900 שניות, לחץ על כפתור

"↑ ↓" פעם אחת כדי לכוון 30 שניות; בטווח של ה-500-300 שניות, לחץ על כפתור "↑ ↓" פעם אחת כדי לכוון 50 שניות; ובטווח של ה-900-500 שניות, לחץ על כפתור "↑ ↓" פעם אחת כדי לכוון 100 שניות.

(5) כדי להגדיר את 4 התוכניות הנוספות, יש לעבור שוב על השלבים הנ"ל מ 1 עד 4)

6. איפוס מערכת:

לחץ על הכפתורים "MODE + SET" למשך 5 שניות כדי לאפס את ההגדרות. הגדרת ברירת המחדל של המפיץ היא תוכנית אחת (ראשונה) שפועלת כל יום בין השעות 00:00-08:00, תדירות הריח היא 10-120 שניות. שאר התוכניות (4 הנוספים) פועלים כל יום בין 00:00-00:00 ותדירות הריח היא 10-120 שניות

7. הפעלה/כיבוי:

לחץ והחזק את כפתור "MODE" למשך 5 שניות כדי לכבות את מפיץ הריח, הודעת הכיבוי היא סמל [OFF] המהבהב 3 פעמים ברציפות. המסך לא מציג שוב דבר לאחר הכיבוי.




1. הפעלת המפיץ: הפעלה אוטומטית בעת קבלת מתח מרשת החשמל או סוללות.


2. תצוגה: בעת הפעלה הראשונית יופיע בצג המפיץ השעה הנוכחית, ימי השבוע, מד קיבולת הסוללה או מקור מתח אחר ועוד....(התצוגה נכבית לאחר מספר שניות, יש ללחוץ על SET או MODE כדי להציג שוב את התמונים בצג המפיץ).

3. הגדרת שעה נוכחית:

לחץ לחיצה ארוכה על כפתור "SET" במשך 5 שניות כדי להיכנס להגדרות שעות; לחץ על הלחצן "↑ ↓" כדי להגדיר את השעה, לחץ על כפתור "SET" כדי לאשר. לאחר מכן, לחץ על כפתור "↑ ↓" כדי להגדיר את הדקות ולחץ על הלחצן "SET" כדי לאשר. כדי להגדיר את היום הנוכחי בשבוע, לחץ על הלחצן "↑ ↓" ובחר את היום. לאישור, לחץ על הלחצן "SET". המערכת שומרת אוטומטית את ההגדרות.

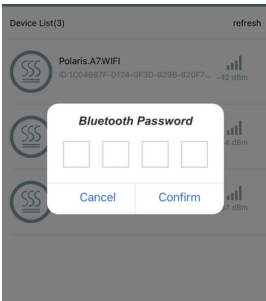

4 תמונה

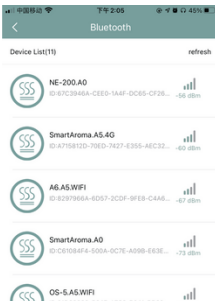


3 תמונה

ג. הצגת זמן העבודה ושליטה במפץ הריח:


באפליקציה תוכל לבדוק את זמן העבודה וההפסקה של מפץ הריח, לשנות את הגדרות ולהפעיל/לכבות את המפץ.

ד. הגדרת זמני פעולה

לחץ על "SET" בממשק הראשי כדי להגדיר את זמן הפעולה של מפץ הריח, ניתן להגדיר עד 5 תוכניות ביום. לאחר סיום ההגדרות, אנו לחץ על "SAVE". (תמונות 5 ו-6). בעת קביעת טווח השעות להפעלת מפץ הריח, אין להגדיר את שעת הסיום כ-00:00, אלא יש להגדיר 23:59 כשעת סיום. אם ברצונם שהמפץ יפעל גם לאחר חצות, יש להוסיף תוכנית נוספת שמתחילה ב-00:01.

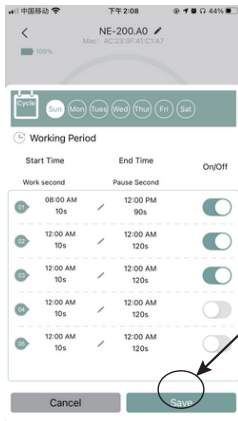

6 תמונה

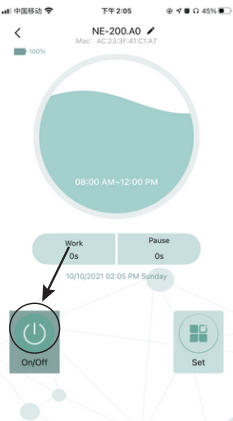

5 תמונה

נשמץ הריח כבוי, לחץ והחזק את כפתור "MODE" למשך 5 שניות כדי להדליק את המפץ, דוודת ההפעלה היא סמל [ON] המהבוב 3 פעמים ברציפות.

5. פעולות והגדרות של האפליקציה

כדי להקל על השימוש במפץ הריח ניתן לשלוט בו מהטלפון הנייד באמצעות אפליקציה.

א. יש להוריד את האפליקציה Aroma Link

ניתן למצוא את האפליקציה בחנות האפליקציות של הטלפון שלך ולהוריד אותה למכשיר.



IOS APP




Android APP


אנו סרוק את קוד QR כדי להוריד את אפליקציית "Aroma Link" ולהגדיר את המכשיר ישר מהנייד.

ב. התחברות לאפליקציה

1. הפעל את פונקציית ה-Bluetooth בטלפון שלך.
2. הפעל את אפליקציית Aroma-Link שלנו ובוחר במצב Bluetooth.
3. הוון את הסיסמה 1234 (סיסמת ברירת המחול היא 1234), המפץ יחובר בהצלחה. עיין בתמונות 1 עד 4

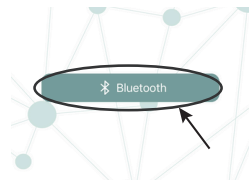

2 תמונה


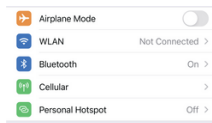


1 תמונה

ה. לחץ על "SET" בממשק הראשי כדי להגדיר את תדירות העבודה (תמונת 7 ו-8).

7. בדיקת תקלות

<p>1. בדוק את מצב הסוללה של המפיץ ריח והאם הוא מופעל 2. בדוק האם המשאבה פועלת או האם ראש האטומיזיר חסום 3. בדוק את מצב השמן, וודא שהצינור מחובר לראש האטומיזיר</p>	<p>לא מוציא ריח</p>
<p>1. נטילת שמן בתוך המפיץ: בדוק האם בקבוק השמן מהודק היטב ו/או האטם קרוז 2. נטילת שמן מפיית הריסוס: בדוק אם פיית הריסוס חסומה</p>	<p>ריח חלש</p>
<p>1. בדוק את תקינות המשאבה, אם היא נפלה יש להתקין מחדש 2. בדוק אם פיית הריסוס חסומה 3. בדוק אם זרימת האוויר של המשאבה או הלחץ נמוכים</p>	<p>רעש חריג</p>

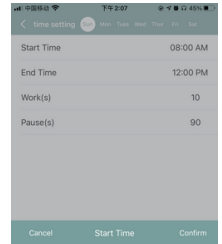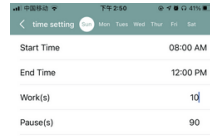

תמונה 8



תמונה 7

8. אחריות ושירות לאחר המכירה

א. שירות לאחר מכירה

שנה אחריות במעבודת החברה מיום הרכישה והבטחת הוכחת קנייה.

ב. אחריות על הציוד ותשומות לב

האחריות אינה כוללת טעות אנוש או פעולה שנויה אחרת במפיץ הריח ואו גרימת שבר או הצבה או איחסון בחלל בטמפרטורה גבוהה.

9. תחזוקת מפיץ הריח


- לפי הוראות היצרן, בין 3-2 חודשים, יש לשפוך מעט אלקוהול מעל 70% לבקבוק השמן לאחר יריקון הבקבוק מהשמן וולתת לו לעבוד כ 10 דקות.
- בעת ניקוי מפיץ הריח יש לנתק את המפיץ ממקור מתח (רשת חשמל או סוללות), כמו כן אין להשתמש, להתנסות, להפעיל את המכשיר עם דיים רטובות כדי למנוע התחשמלות ופציעה.

10. הפסקת שימוש במפיץ הריח לתקופה ארוכה


- יש לרוקן את השמן לבקבוק אחר ולנקות את מיכל השמן באלכוהול מעל 70%
- יש לנקות את ראש האטומיזיר ואת צינור השמן באלכוהול מעל 70%
- יש ללסות את המכשיר כדי להנמיך את הלחץ או ללכוד אחר ולאחסן במקום מוצל ואוורירי.

ו. עריכת שם המפיץ:

על מנת לנהל מספר מפיצי ריח במקביל, ניתן לשנות את שם ה-Bluetooth של כל מפיץ. לדוגמה, אנו יכולים לשנות את השם של המפיץ שהונס לחדר השיבות ל: "חדר ישיבות 1"
שינוי שם המפיץ: לחץ על שם המפיץ ריח "Smart.A1" באפליקציה (תמונה 9), ולאחר מכן היכנס לשינוי שם ותשנה את שם המפיץ, לסיים יש ללחוץ על "CONFIRM". (תמונה 10).

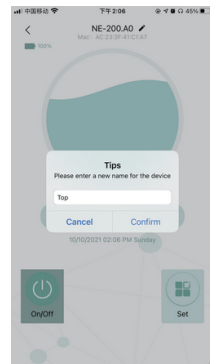

10 תמונה

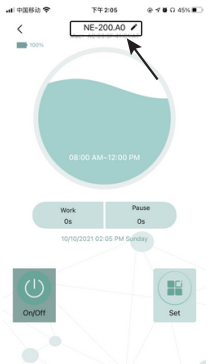

9 תמונה