



## 2. נתונים טכניים:

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| שטח כיסוי      | עד 30 מ"ר                               |
| מספר תוכניות   | 5 תוכניות מוגדרות מראש/ מצב חיישן תנועה |
| גודל המכשיר    | 14.6 ס"מ / 5.6 ס"מ / 11 ס"מ             |
| אפשרויות הפעלה | באמצעות כפתורים                         |
| מקור מתח       | חיבור כבל TYPE C או סוללה גודל D        |
| קיבולת המיכל   | 50 מ"ל                                  |
| סוג המילוי     | תמצית שמן                               |
| צבע            | שחור/לבן                                |
| שיטת התקנה     | לוח דבק יעודי לתלייה על הקיר            |
| אחריות         | לשנה מטעם החברה                         |



## 3. אביזרים

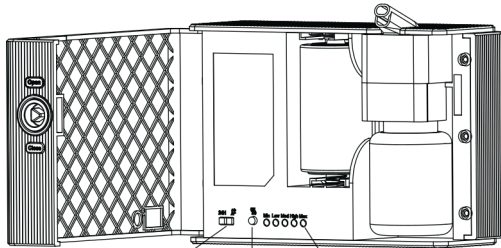


מתג עבודה 24 שעות/מצב ראדר

נוריות חייווי דרגת עוצמה  
לחצן הפעלה/בחירת עוצמה



פיית ריסוס



ראש האטומיזר



צינור שמן



בקבוק 50 מ"ל




BREEZA

טל': 1700-700-575

www.breeza.biz

## מפיץ ריח AromaSense

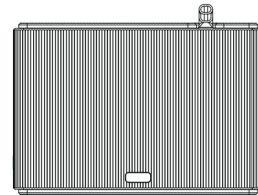

1. אזהרה: (יש להקפיד תמיד על אמצעי הבטיחות הבסיסיים הפונים).  
כדי למנוע פגיעות ואובדן רכוש, יש תמיד לעקוב אחר ההוראות הבאות.

1. אין להטות את המכשיר. במקרה של הטיה בטעות, שמן אתרי עלול להישפך לתוך המעטפת - יש לנגב זאת מיד.
2. אין להתקין או להשתמש בצידוד הפצת ריח בהישג ידם של ילדים.
3. אין להשתמש בספקי כוח או תקעים שאינם בטיחותיים.
4. אין לקרב את צידוד הפצת הריח לאש או למקור חום, ואין להציב או לאחסן בקרבתו חומרים דליקים או נפיצים.
5. אין להציב את צידוד הפצת הריח בסביבה חמה או לחה.
6. אין להשתמש בממסים דליקים, נפיצים, קורוזיביים או חומרים מסוכנים אחרים.
7. אין להוסיף מים לשמנים אתריים.
8. אין להטות את המכשיר, כדי למנוע שפיכת שמן.



אסור

## 4. הוראות שימוש



01. בחר את שמן הבישום האהוב עליך



02. פתח את המנועול של המפיץ



03. לאחר הסרת ראש האטומיזר ובקבוק השמן, סובב החוצה נגד כיוון השעון



06. הכנס סוללה בגודל D או חבר כבל TYPE C



05. סובב את בקבוק השמן לפי כיוון השעון עד להדקתו



08. תהנה מהריח



07. בחר מצב העבודה הרצוי 24 שעות או חיישן תנועה

## 5. הוראות הפעלה

### א. החלפה בין מצבי עבודה

(1) החלף בין מצב עבודה 24 שעות ל מצב ראדר ע"י הזזת המתג למצב הרצוי. (לוקח למפיץ להיכנס למצב ראדר כ-3 דקות)

### ב. הסבר על מצב עבודה ראדר

(1) לאחר העברה למצב ראדר המפיץ מתחיל לעבוד על התוכנית הראשונה (מינימום) כברירת מחדל  
לאחר העברה ממצב ראדר למצב 24 שעות המפיץ חוזר לתוכנית האחרונה שהוגדרה לו

(2) טבלת מצבי עבודה-מצב ראדר (חיישן תנועה חכם)

| מרווח זיהוי (דקות) | רמת תנועה מזוהה (מכות אנשים) | זמן פעולה W | זמן השהייה P | תיאור                                                  |
|--------------------|------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 5                  | 0                            | 0           | 0            | אם לא זוהה תנועה במשך 5 דקות, המערכת נכנסת למצב השהייה |
| 5                  | 1-5                          | 3 שניות     | 900 שניות    | מינימום ● ○ ○ ○ ○                                      |
| 5                  | 6-10                         | 3 שניות     | 600 שניות    | נמוך ○ ○ ○ ● ○                                         |
| 5                  | 11-20                        | 3 שניות     | 300 שניות    | בינוני ○ ○ ● ○ ○                                       |
| 5                  | 21-50                        | 3 שניות     | 150 שניות    | גבוהה ○ ● ○ ○ ○                                        |
| 5                  | < 50                         | 5 שניות     | 90 שניות     | מקס ● ○ ○ ○ ○                                          |

(3) במצב עבודה של 24 שעות לאחר העברה בין 5 תוכניות עבודה המוגדרות מראש, יש להמתין עד שיסתיים זמן ההפסקה של התוכנית הקודמת ורק לאחר מכן המכשיר יתחיל לעבוד לפי התוכנית החדשה שנבחרה.

**לדוגמה:** אם המפיץ עבד על דרגת מינימום הוא עובד 3 שניות ומפסיק לפעול 150 שניות ובוצע שינוי לתוכנית אחרת, יש להמתין את זמן ההפסקה של התוכנית הקודמת שהייתה 150 שניות ורק אז המפיץ יתחיל לעבוד לפי ההגדרות של התוכנית החדשה שנבחרה.

## ג. הוראות מצבי הפעלה בלחצן הפעלה/בחירת עוצמה

1. תיאור פונקציית הכפתור:

- (1) לחיצה קצרה על הכפתור מעבירה בין 5 התוכניות הקיימות.  
(2) לחיצה ארוכה על הכפתור יותר מ2 שניות מכבה ומדליקה את המפיץ.

5.2 תוכניות עוצמה במצב 24 שעות

| רמה     | זמן פעולה W | זמן השהייה P | נוריות LED |
|---------|-------------|--------------|------------|
| מינימום | 3 שניות     | 900 שניות    | ○○○○●      |
| נמוך    | 3 שניות     | 600 שניות    | ○○○●○      |
| בינוני  | 3 שניות     | 300 שניות    | ○○●○○      |
| גבוהה   | 3 שניות     | 150 שניות    | ○●○○○      |
| מקסימום | 5 שניות     | 90 שניות     | ●○○○○      |

## ד. רמת הסוללה נמוכה

(1) כאשר רמת הסוללה נמוכה, חמשת נורות ה-LED ממשיכות להבהב. יש להחליף סוללה או לחבר לכבל USB להמשך עבודה רציף של המפיץ.

## ה. מצב חיסכון באנרגיה

- (1) במצב רדאר, כאשר מופעל הרדאר או עוברים למצב 24 שעות, המכשיר יתעורר וימשיך לפעול.  
(2) במצב 24 שעות, אם המכשיר נכנס למצב חיסכון באנרגיה במהלך זמן לא פעיל, החלף מצב או לחץ על הכפתור כדי לכוון את ההילוך ולהעיר את המכשיר. לאחר שתם זמן ההשהיה, המכשיר מתעורר אוטומטית ונכנס למצב עבודה. בסיום העבודה, המכשיר נכנס אוטומטית למצב שינה וממתין לזמן ההפעלה הבא.

## 6. פתרון תקלות

|              |                                                                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| לא מוציא ריח | 1. בדוק את מצב הסוללה או כבל TYPE C במידה ומחובר<br>2. בדוק האם המשאבה פועלת או האם ראש האטומיזר חסום<br>3. בדוק את מפלס השמן, וודא שהצינור מחובר לראש האטומיזר |
| דליפת שמן    | 1. נזילת שמן בתוך המפיץ: בדוק האם בקבוק השמן מהדוק היטב ו/או האטם קרוע<br>2. נזילת שמן מפיית הריסוס: בדוק אם פיית הריסוס חסומה                                  |
| רעש חריג     | 1. בדוק את תקינות המשאבה, אם היא נפלה יש להתקין מחדש<br>2. בדוק אם פיית הריסוס חסומה<br>3. בדוק אם זרימת האוויר של המשאבה או הלחץ נמוכים                        |

## 7. תחזוקה

1. לפי הוראות היצרן, בין 2-3 חודשים, יש לשפון מעט אלכוהול מקצועי מעל 70% הנמכר בנפרד, לבקבוק השמן לאחר ריקון הבקבוק מהשמן ולתת לו לעבוד כ 10 דקות.  
2. בעת ניקוי מפיץ הריח יש לנתק את המפיץ ממקור מתח (רשת חשמל או סוללות), כמו כן אין להשתמש, להתעסק או להפעיל את המכשיר עם ידיים רטובות כדי למנוע התחשמלות ופציעה.

## 8. הפסקת שימוש במפיץ הריח לתקופה ארוכה

- (1) יש לרוקן את השמן לבקבוק אחר ולנקות את מיכל השמן באלכוהול מקצועי מעל 70% הנמכר בנפרד  
(2) יש לנקות את ראש האטומיזר ואת צינור השמן באלכוהול מקצועי מעל 70% הנמכר בנפרד.  
(3) יש לכסות את המכשיר כדי להגן מאבק או לכלוך אחר ולאחסן במקום מוצל ואוורירי.