BREEZA

טל': 1700-700-575
www.breeza.biz

הוראות הפעלה
Breeze 1000

IOS APP

Android APP

כדי להתחיל להגדיר את המפזר בטלפון, אנא סרוק את קוד ה-QR כדי להוריד את אפליקציית "Aroma Link".

תעודת אחריות מצורפת
▲ נא שמור את המדריך ואת תעודת האחריות.
אנא קרא את כל ההוראות לפני השימוש במכשיר

1. אזהרה: (יש להקפיד תמיד על אמצעי הבטיחות הבסיסיים הבאים).
כדי למנוע פגיעות ואובדן רכוש, יש תמיד לעקוב אחר ההוראות הבאות.

⚠ שים לב - עלול לגרום לפציעה אישית או לנזק לרכוש

אסור

התקנה
1. אין להשתמש בתקע או חשמל לא בטוחים.
2. אין להתקין את המכשיר במקום בו ילדים יכולים לגעת.
3. אין להתקין את המכשיר במקום שהחשמל נוטה ליפול (לא מספיק חזק).
4. אין להפוך את המכשיר
5. הרחק את המכשיר מאש וממקור חום, אסור לאחסן חומרים דליקים ונפיצים סביב המכשיר.
6. חוץ מהמרסס, החומר של המכונה (מבחוץ) אינו עמיד בפני קורוזיה.
7. אין להשתמש במכשיר במקום חם או בסביבה רטובה.
8. אין להשתמש בממסים דליקים, נפיצים, מאכלים ומסוכנים אחרים בזמן שעובדים עם המכשיר.

⚠ שים לב - עלול לגרום לפציעה אישית או לנזק לרכוש

חובה

התקנה
1. יש להבטיח שאזור ההתקנה יהיה מוצק/קשה
2. התקן את המכשיר בחלל מאוורר.
3. אין לחסום את פיית הריסוס בזמן שהמכשיר פועל עם היד או בכל דרך אחרת.
4. אין לשפוך מים או כל נוזל/חומר קורוזיבי על המכשיר - גם לא בתוכו.
5. אין להפעיל את המכשיר יותר מידי זמן ברצף. זמן שימוש יומי מומלץ לא יעלה על 14 שעות, ומומלץ להשתמש ברמה 2.
6. יש לנתק אץ המכשיר מהחשמל בסביבה עם מזג אוויר קיצוני.

2. הוראות
תעודות: CE, FCC, RoHS, CNAS וכו'
מקומות מתאימים לשימוש: מלונות, חנויות רכב 4S, חנויות מותגים, ברים, אזורים ציבוריים וכן הלאה.

3. תרשים סכמטי של חיבור צינור מיזוג אוויר

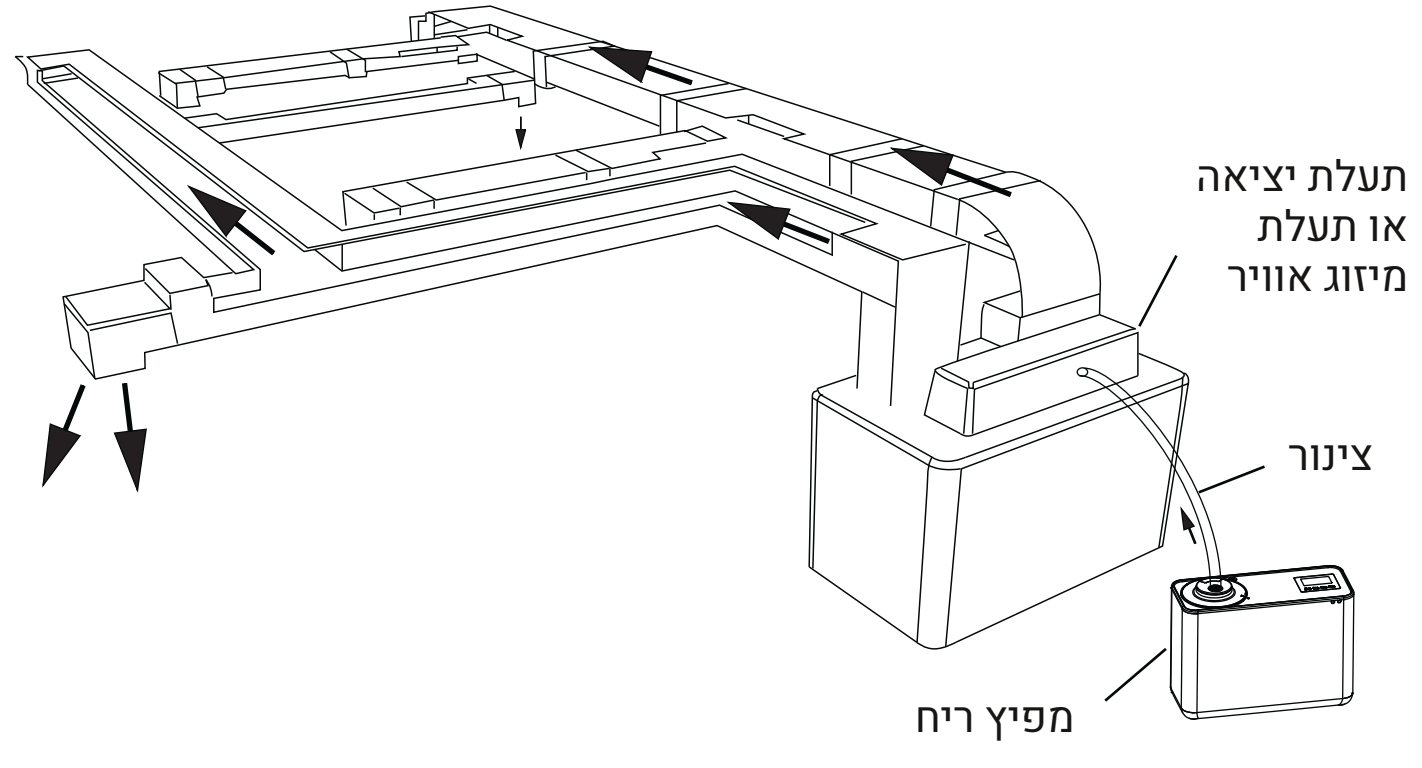

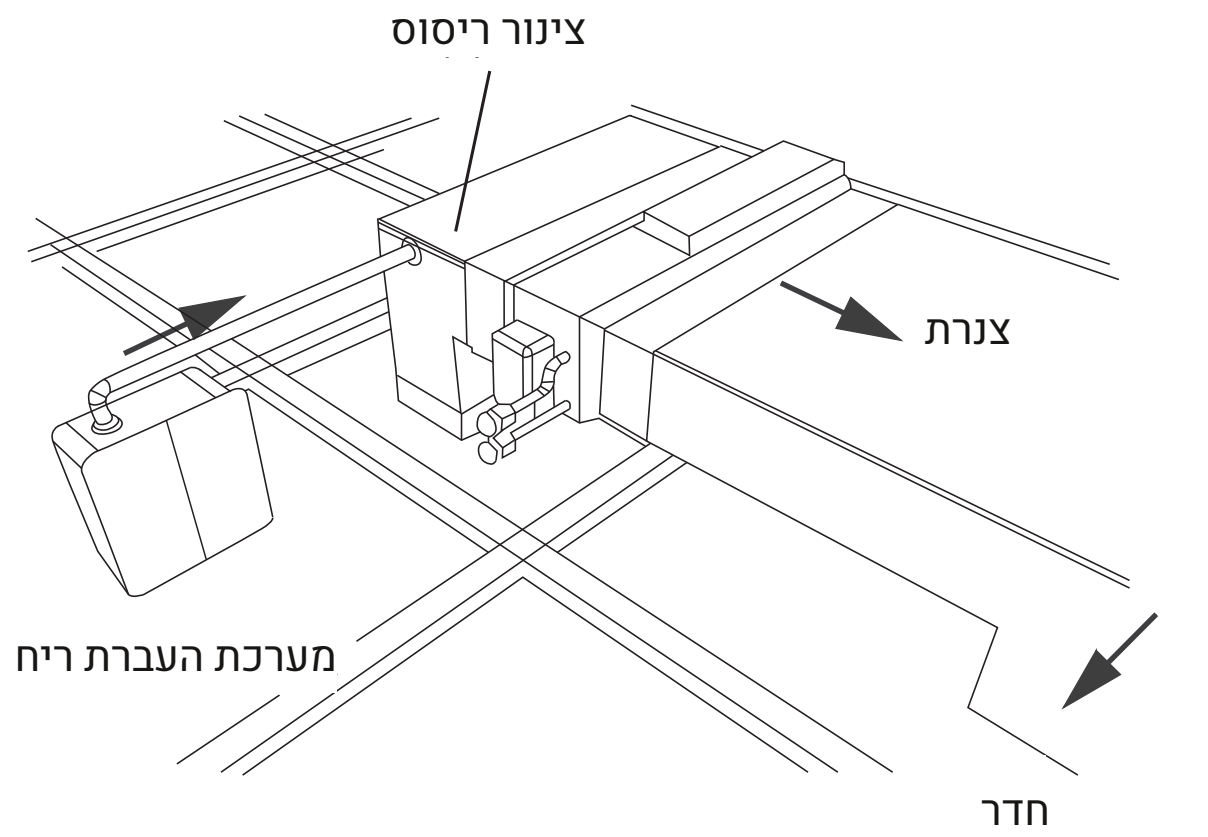

4. הוראות הפעלה

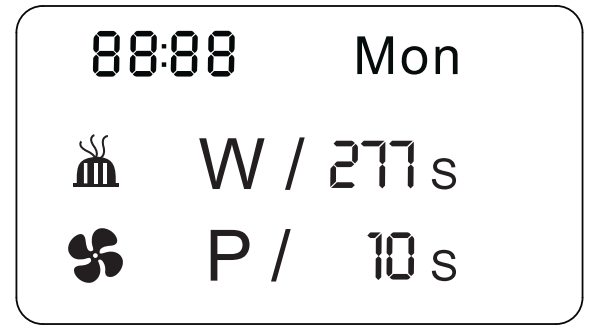

1. למכשיר יש 4 כפתורים: BACK - כפתור חזרה ENT - כפתור אישור, △ כפתור הגדלה ▷ כפתור הילוכים.

2. פעולות הכפתורים

תחת ממשק העבודה הרגיל, לחץ על הכפתור BACK ו ENT בו זמנית כדי להיכנס להגדרת הססמא

3. תחת ממשק העבודה הרגיל, לחץ על הכפתור △ ו ▷ בו זמנית כדי להיכנס להגדרת השעה

4. תחת ממשק העבודה הרגיל, לחץ על הכפתור ▷ כדי להיכנס להגדרה של זמן הפעילות ותדירות הפעילות.

5. תחת ממשק העבודה הרגיל, לחץ לחיצה ארוכה על הכפתור BACK כדי להדליק או לכבות את המאוורר

5. תחת ממשק העבודה הרגיל, לחץ לחיצה ארוכה על הכפתור ENT כדי לכבות את המכונה

איפוס להגדרות ברירת מחדל

תחת ממשק העבודה הרגיל, ראשית, לחץ על הכפתורים BACK ו ▷ בו זמנית עד שהממשק יציג YES/NO, ואז שחרר את היד שלך. שנית, לחץ על הכפתור ▷ כדי לבחור "YES" ולסיום לחץ על הכפתור ENT כדי לאשר את ההגדרות

5.הבעיות הנפוצות ביותר לאחר אי שימוש במכונה לזמן רב

סיבה	פתרון
1. ה PCB אינו עובד	
א.קיים נזק בPCB. ב. הסוללה מתה. c.יש ריתוך גרוע של ה PCB, וכתוצאה מכך המגע לא רגיש. ד. הפסקת חשמל.	א. שנה את ה-PCB. ב.החלף את הסוללה. ג.החלף את ה-PCB. ד.בדוק את המתאם וכבל החשמל.
2. המכשיר אינו עובד אבל ה PCB מציג כרגיל	
א. מערכת המשאבה שבורה. ב. הגדרת זמן שגויה. ג.בעיות במעגל פנימי.	א.החלף את המשאבה ב.בדוק את הגדרת הזמן. ג.בדוק את המעגל הפנימי (מולטימטר).
3. רעש יוצא דופן	
א. המשאבה שבורה, ישנה או רפויה ב. יש בעיה בצינור ג. יש נזק במבנה הפנימי	א.החלף את המשאבה ב. תבדוק את הצינור המחבר ג. תתקן או תחליף חלקים
4. המכונה עובדת אבל לא מוציאה ריח או שהריח חלש	
א. הזרבובית חסומה ב. הפיפטה נפלה ג. מערכת המשאבה מיושנת. ד. פיית הריסוס חסום ה. ישנן זיהומים בשמן הניחוחות.	א. החלף את הזרבובית (תחילה יש להשרות באלכוהול לכמה דקות) או לנקות את הזרבובית עם מחט ב. חבר מחדש את הפיפטה. ג. החלפת את המשאבה. ד. נקה את פיית הריסוס. ה. החלף בשמן ניחוחות טהור.
5.נזילת שמן הניחוחות	
א. המכונה לא ישרה/עקומה ב. האטומייזר דולף.	א. תיישר אה מכונה ב. החלף לאטומייזר חדש.

6. אביזרים וחלקי חילוף

נא לנקות את הציוד מעת לעת, מומלץ לנקות כל 2-3 חודשים.
נא לנתק מהחשמל בעת הניקוי, כמו כן אין להשתמש, להתעסק או להפעיל את המכשיר עם ידיים רטובות כדי למנוע התחשמלות ופציעה.

1. הפסקת שימוש במכונה ואחסון לתקופה ארוכה

(1) נא לכבות ולנתק את החשמל ולגלגל את כבל החשמל.
(2) יש לנקות את רכיבי המסנן.
(3) יש להניח את אריזת בקבוק השמן המכילה פחם פעיל במכשיר או באריזה, כדי למנוע ריח רע משאריות של חומרים בציוד.
(4) נא לצייד את המכונה עם מכסה האבק, יש לשמור במקום מוצל ואוורירי.

7. אביזרים וחלקי חילוף

שם	כמות	שם	כמות
מפיץ ריח	1	מברגים	2
מתאם	1	הוראות שימוש	1
כיסוי	1	תעודת אחראיות	1
צינור	1	אטם בקבוקים	1
מפתח	2		
מחבר	1		

8. שירות לאחר מכירה

(1) לספק פתרונות טכניים בחינם והדרכה בתהליך ההתקנה
(2) לספק ייעוץ אונליין ושאלות נפוצות

9. אחריות

(1) כל המכשירים נהנים מ-12 חודשים אחריות חינם (מיום הרכישה).
(2) אנא ספק את תעודת האחריות, החשבונית או הוכחה אחרת שיכולה להוכיח שהוזמנה מהחברה שלנו כדי ליהנות מהאחריות
(3) טעות אנוש או פעולה שגויה אחרת גורמת לכך שהתקלה אינה שייכת לתחום האחריות, ולא תתקבל למתן תחזוקה חינם.