



## 02 הוראות שימוש:

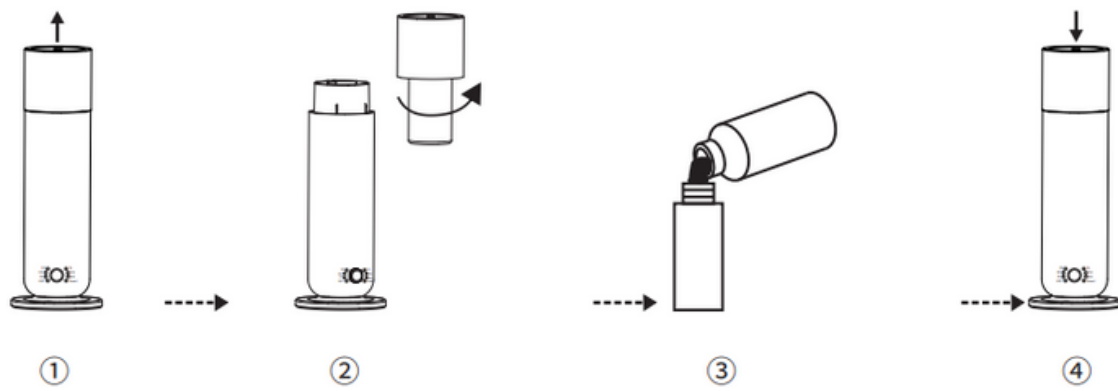

1. הוציאו את ראש המפזר (משיכה כלפי מעלה)
2. סובבו והסירו את בקבוק השמן
3. מלאו את הבקבוק בשמן תוך השארת מרווח קטן בחלקו העליון – אין למלא עד הסוף.
4. החזירו את ראש המפזר למכשיר.

## 03 הוראות הפעלה:

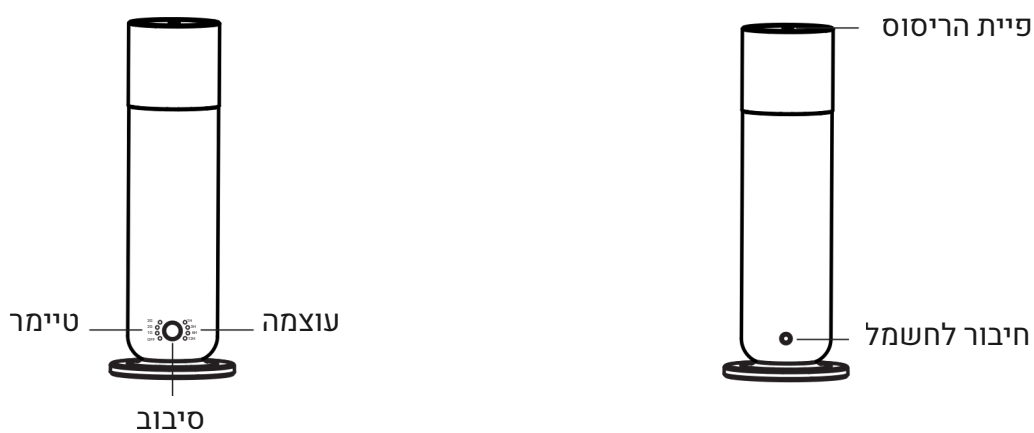

### סיבוב

- לבחירת זמן פעולת המכשיר 1H-6H יש לסובב את הכפתור עם סיבוב השעון עד לבחירת טווח זמן העבודה של המכשיר.

### כפתור דרגה/עוצמה


- לחיצה קצרה מכבה ומעבירה בין המצבים: G1 - G2 - G3 - כבוי.
- לחיצה ארוכה של שנייה אחת מדליקה/מכבה את תאורת האווירה, ללא קשר למצב ההפעלה של המכשיר.
- לחיצה ארוכה על כפתור "כבוי" למשך שנייה אחת תדליק/תכבה רק את תאורת האווירה, ללא השפעה על שאר התאורות.

### פונקציית טיימר

- לחיצה תפעיל את מצב הטיימר. כל לחיצה תעבור למצב הבא:
- 1H – פעולה למשך שעה
- 3H – פעולה למשך 3 שעות
- 6H – פעולה למשך 6 שעות
- לאחר מכן – כיבוי אוטומטי
- תאורת אווירה: אור כתום. ברירת מחדל - תמיד דלוק כאשר המכשיר פועל.

### אפליקציית Smart APP

- בלוטות' מחובר: האור נשאר דולק.
- קבלת נתונים: האור מהבהב.
- בלוטות' מנותק: האור כבוי.

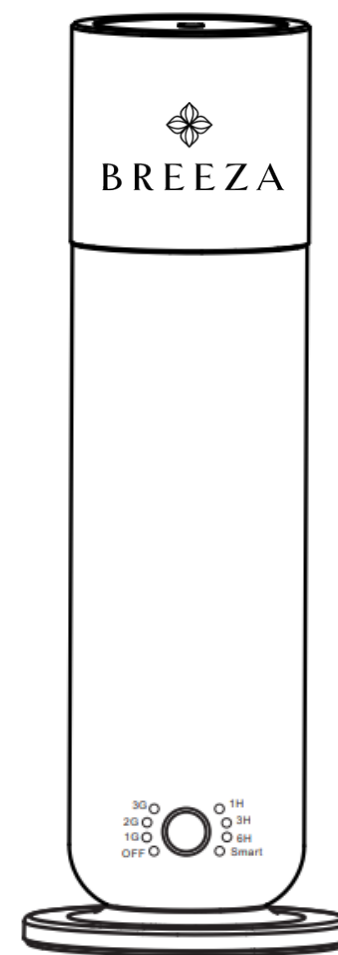

ניתן להפעלה ע"י  
אפליקציה



ניתן להפעלה ע"י  
הכפתור



BREEZA

טל': 1700-700-575  
www.breeza.biz

## מפיץ ריח Aroma Cool



Scent marketing




Android system



iOS system

אם לא ניתן לסרוק את קוד ה-QR, אנא חפש את האפליקציה "Scent Marketing" ב-Google Play או ב-App Store.


## 01 נתונים טכניים:

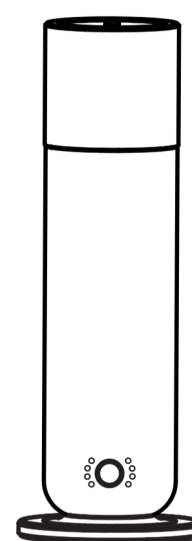

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| שטח כיסוי    | עד 55 מ"ר                        |
| גודל המכשיר  | גובה - 29.3 ס"מ, רוחב - 10.3 ס"מ |
| הפעלה        | באמצעות לחצני המכשיר ואפליקציה   |
| מספר תוכניות | 3                                |
| ספק כוח      | 12V 1A                           |
| קיבולת המיכל | עד 120 מ"ל                       |
| צבע          | שחור, אפור, שמנת                 |
| סוג המילוי   | תמצית שמן ללא צורך בהוספת מים    |
| אחריות       | לשנה מטעם החברה                  |



מדריך  
שימוש



ספק כח  
ייעודי



פקק



בקבוק

## 04 הוראות התקנה והפעלה של האפלקציה

**היכן ניתן להוריד את האפליקציה:** אנא חפש את האפליקציה

"Scent Marketing" ב-Google Play או ב-App Store.

**הערה:** יש לוודא שפונקציית המיקום (Location) של הבלוטות' ושל הטלפון הנייד מופעלת.

- Select version

1 Bluetooth version

Wifi version

2G/3G/4G/5G

Device

A974\_005B3D82

A1\_000EDBA

A315\_B9B5E

AAA

3

Input password  
(factory default password is 8888)

Login

☐ Remember password
- Device control

Save

Set

About

Name:

AAA

Label:

4

aroma1

Consumption: 1.58 ml

Aroma oils: 150 ml

Remaining: 166 Day

100%

Calibrate

5

+

00:00-23:59  
Every day

Grade:1

23:58-00:01  
Every day

Grade:1

6

Working period setting

11

Save

Start working time

Stop working time

23 59

00 00

01 01

01 01

Repeat

Mon

Tue

Wed

8

Thur

Fri

Sat

Sun

☒ Grade

9

-

5

+

☐ Custom

10

Work Time(s)

Stop Time(s)

23 23:55

24 240

25 241

24:22

Device control

Save

Set

About

13

Name:

AAA

Label:

12

Please enter the current amount  
of aroma oils

Last time: 150ml  
Aroma oils: 145 ml

Confirm

100%

Calibrate

+

00:00-23:59  
Every day

Grade:1

23:58-00:01  
Every day

Grade:1
1. פתח את אפליקציית Scent Marketing ובחר ב-Bluetooth.

2. בחר את המכשיר שלך.

3. הזן את סיסמת ברירת המחדל 8888 ולחץ על "התחבר". בעת ההתחברות של המכשיר לאפליקציה יישמע 2 ציפצופים קצרים.

4. בעמוד "בקרת המכשיר" (Device Control), תוכל לשנות את שם המכשיר ואת תווית המפיץ שלך. בשדה Aroma ניתן לעדכן את הניחוח שנמזג למכשיר. **הערה:** לחץ על כפתור "שמור" בפינה הימנית העליונה לאחר כל שינוי.

5. ניתן להגדיר ימי הפעלה שונים על ידי לחיצה על כפתור "+", כדי למחוק ימי הפעלה, החלק שמאלה.

6. לחץ על כפתור ההפעלה/כיבוי כדי להפעיל או לכבות את ימי ההפעלה.

7. בעמוד "הגדרות זמני הפעלה" (Working Period Setting), הגדר את שעות הפעולה של המכשיר על ידי גלילה בין "שעת התחלה" ו"שעת סיום".

8. בחר את ימי השבוע בהם תרצה שהמפיץ יעבוד.

9. לחץ על "+" או "-" כדי להגדיל או להקטין את רמת העוצמה (G 1-5) . יש לעיין בטבלה בהמשך למידע נוסף. יש לשים לב לא להגדיר זמן 00:00, במידה ורוצים שיעבוד עד השעה 12 בלילה, יש לכוון לשעה 23:59.

10. לחץ על כפתור "שמור" כדי לעדכן את ההגדרות.

11. לחץ על "כיול" (Calibrate) כדי לכייל את צריכת השמן. מומלץ לבצע את הכיול לאחר 10 ימי עבודה לפחות. יש למדוד את כמות השמן שנותרה בבקבוק לפני הכיול, הכנס את הכמות של השמן הנוכחית, ולאחר מכן לחץ על "אישור" כדי לעדכן את הצריכה ואת מספר הימים שנותרו אוטומטית.

12. שנה את סיסמת ברירת המחדל על ידי לחיצה על "About" בלשונית "בקרת המכשיר" (Device Control).

13. לחץ על "Change Password" כדי להיכנס לדף שינוי הסיסמה.

14. הזן סיסמה חדשה בת 4 ספרות, ולאחר מכן לחץ על "אישור" (Confirm).

**אם שכחת את הסיסמה:**

לחץ כפתור ההפעלה/כיבוי למשך 5 שניות כדי לשחזר את הגדרות היצרן. סיסמת ברירת המחדל היא: 8888.

## 05 ריכוז וצריכה:

| עוצמה       | זמן עבודה    | זמן המתנה      | צריכה (גרם/שעה) |
|-------------|--------------|----------------|-----------------|
| G1          | 10 שניות     | 220 שניות      | 0.11            |
| G2          | 20 שניות     | 120 שניות      | 0.35            |
| G3          | 25 שניות     | 60 שניות       | 0.72            |
| מותאם אישית | 5 - 35 שניות | 60 - 300 שניות | -               |

**הערה:**

1. הנתונים המוצגים הם לצורכי התייחסות בלבד. אם תשתמשו בשמנים בעלי מרקם שונה, צריכת השמן עשויה להשתנות.

## 06 הצהרת ISED קנדה:



- מכשיר זה כולל משדרים/מקלטים הפטורים מרישוי, אשר עומדים בדרישות התקנות RSS הפטורות מרישוי של משרד החדשנות, המדע והפיתוח הכלכלי של קנדה (ISED).
- השימוש במכשיר כפוף לשני התנאים הבאים:
- המכשיר אינו רשאי לגרום להפרעות תקשורת.
- המכשיר חייב לקבל כל הפרעה שמתקבלת, כולל הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה של המכשיר.
- המכשיר הדיגיטלי עומד בתקנות הקנדיות CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- מכשיר זה עומד בדרישות הפטור מהערכת חשיפה לקרינה, המוגדרות בסעיף 2.5 של תקן RSS-102, ובדרישות חשיפה לקרינת RF לפי RSS-102.
- משתמשים יכולים לעיין במידע קנדי נוסף בנוגע לחשיפה לקרינת RF ולעמידה בתקן.
- ציוד זה עומד בגבולות החשיפה לקרינה שנקבעו בקנדה עבור סביבות שאינן מבוקרות.
- יש להתקין ולהפעיל את המכשיר תוך שמירה על מרחק מינימלי של 20 ס"מ בין גוף המשתמש לבין אנטנת השידור.

07 הצהרת FCC (ארה"ב):

- מכשיר זה עומד בדרישות סעיף 15 של תקנות FCC.
- השימוש בו כפוף לשני התנאים הבאים:**
- המכשיר אינו רשאי לגרום להפרעות מזיקות.
- על המכשיר לקבל כל הפרעה שהוא עשוי לקלוט, כולל הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה.
- ציוד זה נבדק ונמצא כעומד בגבולות המוגדרים למכשיר דיגיטלי מסוג B, בהתאם לסעיף 15 של תקנות FCC. גבולות אלו נועדו להבטיח רמת הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות בסביבה ביתית.
- מכשיר זה יוצר, משתמש ועלול לשדר אנרגיית תדר רדיו. אם הוא לא יותקן או יופעל בהתאם להוראות, הוא עלול לגרום להפרעות בתקשורת רדיו.
- אין כל אחריות לכך שלא תתרחש הפרעה בסביבה מסוימת.
- אם מכשיר זה גורם להפרעות בקליטת רדיו או טלוויזיה (ניתן לבדוק זאת על ידי כיבוי והדלקה של המכשיר), מומלץ לנסות אחד או יותר מהצעדים הבאים:**
- כוונן או העברה של אנטנת הקליטה.
- הגדלת המרחק בין הציווד למקלט.
- חיבור המכשיר לשקע חשמל במעגל שונה מזה של המקלט.
- התייעצות עם ספק הציווד או טכנאי מוסמך לרדיו/טלוויזיה.
- אזהרת FCC:**
- כל שינוי או התאמה של המכשיר שלא אושרו במפורש על ידי הגורם האחראי על ההתאמה, עלולים לבטל את אישור השימוש במכשיר.
- משדר זה אינו רשאי לפעול יחד עם אנטנות או משדרים אחרים באותו מקום.
- חשיפה לקרינה (RF):**
- מכשיר זה עומד בדרישות החשיפה לקרינה של FCC עבור סביבה שאינה מבוקרת.
- יש להתקין ולהפעיל את המכשיר תוך שמירה על מרחק מינימלי של 20 ס"מ בין אנטנת השידור לגוף המשתמש.

08 אזהרה: 

- יש לקרוא את מדריך המשתמש לפני השימוש ותחזוקת המכשיר.
- שמור על המכשיר במצב אנכי – הנחה בשכיבה עלולה לגרום לדליפת שמן.
- ודא כי אין שמן בבקבוק לפני העברת המכשיר ממקום למקום.
- יש להדק את בקבוק השמן היטב לפני השימוש.
- נקה את המכשיר עם אלכוהול כל 1–2 חודשים.
- אין לשנות, לפרק או לנסות לתקן את המכשיר. במקרה של תקלה, יש לפנות לצוות הטכני שלנו.

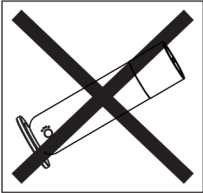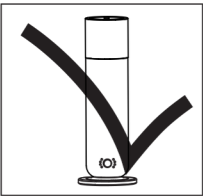

09 פתרון תקלות:

לפני שליחת המכשיר לתיקון, אנא נסה קודם לאבחן את הבעיה בהתאם להוראות שלהלן.

| בעיה          | פתרון                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ריסוס לא עובד | <ul style="list-style-type: none"><li>בדוק אם פיית הריסוס חסומה, נקה את הלכלוכים בפנים עם אלכוהול או החלף את החלק לחדש.</li><li>משאבת האוויר עלולה להיות פגומה, יש להחליף לחדשה.</li><li>בדוק אם הצינור רופף, אם כן, יש להדק אותו היטב</li></ul>                |
| ריסוס חלש     | <ul style="list-style-type: none"><li>בדוק אם פיית הריסוס חסומה, נקה את הלכלוכים בפנים עם אלכוהול או החלף את החלק לחדש.</li><li>האטם עלול להיות פגום או רופף, יש להדק אותו היטב או להחליף לחדש.</li><li>בדוק אם הצינור רופף, אם כן, יש להדק אותו היטב</li></ul> |
| דליפת שמן     | <ul style="list-style-type: none"><li>בדוק אם בקבוק השמן רופף, אם כן, יש להדק אותו היטב</li><li>האטם בראש המפזר פגום או רופף, יש להדק היטב אותו או להחליף לחדש.</li></ul>                                                                                       |
| שפיכת שמן     | <ul style="list-style-type: none"><li>יש לבדוק אם ראש המפזר פגום, אם כן, יש להחליף לחדש</li><li>המכשיר מוטה או שוכב, נא לשמור אותו ישר.</li></ul>                                                                                                               |
| רעש יוצא דופן | <ul style="list-style-type: none"><li>בדוק אם משאבת האוויר רופפת, אם כן, יש להדק אותה</li><li>משאבת האוויר עלולה להיות פגומה יש להחליף לחדשה.</li></ul>                                                                                                         |

10 ניקוי המכשיר

יש לנקות את המכשיר כאשר מתקיימים התנאים הבאים:

- עומדים להחליף לסוג אחר של שמן
- הריסוס נהיה חלש

שלבי ניקוי:

- הסירו את ראש המפזר (פיית ריסוס)
- מצאו מיכל גדול ומלאו אותו באלכוהול תעשייתי, ואז השרו את פיית הריסוס ואת הבקבוק למשך 5–10 דקות.
- תנו להם להתייבש לפני חיבור מחדש למכשיר