מדריך למשתמש

AROMA ONE

מפיץ ריח חכם

הוראות התקנה, הפעלה, שליטה באפליקציה ותחזוקה



5	Bluetooth	400 mL	250 מ״ר
תוכניות עבודה	שליטה באפליקציה	מיכל תמצית	כיסוי עד

נתון הכיסוי תלוי בגובה התקרה, במבנה החלל, באוורור ובעוצמת התוכנית. מומלץ להתאים את פעולת המכשיר לאחר בדיקה בפועל.

01 / הכנה ראשונית

מתחילים להשתמש


לפני ההפעלה הראשונה ודאו שהמכשיר מנותק מהחשמל ומונח על משטח יציב ויבש, או מותקן כראוי על הקיר.

1 פתיחת המכסה




לחצו בעדינות על הלשונית בחלק העליון ופתחו את המכסה הקדמי.

2 הוצאת המיכל

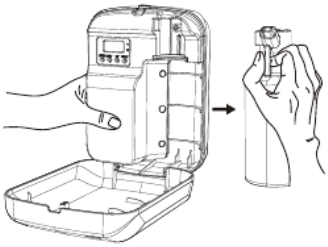


שחררו בעדינות את בקבוק התמצית יחד עם ראש הפיזור.

3 מילוי תמצית ריח

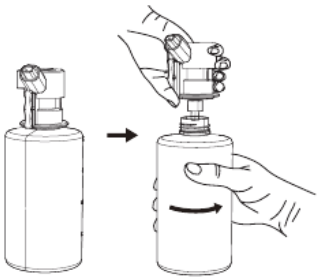

הבריגו את ראש הפיזור, מלאו תמצית מתאימה ללא תוספת מים וסגרו היטב. ודאו שצינורית השאיבה מחוברת.

4 סגירה והפעלה

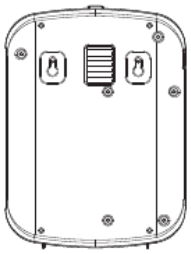

החזירו את הבקבוק למקומו, סגרו את המכסה וחברו את ספק הכוח המתאים.

חשוב: להשתמש בתמצית בישום המתאימה למפיץ ריח ללא מים. אין למלא מעבר לקיבולת הבקבוק (400 מ״ל). ודאו שהמכשיר עומד ישר ושאין דליפות לפני החיבור לחשמל.

02 / שליטה ידנית

תוכניות עבודה

ניתן להגדיר זמני פעילות והפסקה לפי שעות וימי השבוע. התפריטים משתנים מעט בין גרסאות לוח הבקרה.

ארבעת כפתורי הבקרה

DOWN	UP	SET	MODE
הקטנת ערך	הגדלת ערך	כניסה / אישור	מעבר בין מצבים

לחיצה ממושכת על SET (כ־5 שניות) פותחת את מסך עריכת התוכנית. השתמשו ב־UP/DOWN לשינוי וב־SET למעבר בין שדות.

הגדרת תוכנית במכשיר

1. לחצו על MODE ובחרו את קבוצת העבודה הרצויה (1–5).
2. לחצו לחיצה ממושכת על SET וערכו את ימי הפעילות ושעת ההתחלה.
3. הגדירו שעת סיום ולאחר מכן זמני **RUN** (עבודה) ו־**STOP** (הפסקה).
4. אשרו ושמרו את התוכנית. חזרו על הפעולה לתוכניות נוספות אם נדרש.

דוגמה לתוכנית שהוגדרה באפליקציה

שדה	ערך	משמעות
שעות פעילות	08:00–22:00	המכשיר פועל רק בטווח זה.
RUN	60 שניות	משך הפצת הריח בכל מחזור.
STOP	200 שניות	ההפסקה בין מחזורי הפצה.
חזרה מחזורית	260 שניות	מחזור עבודה והפסקה אחד.

טיפ לשימוש: מתחילים במחזור מתון ומגבירים בהדרגה לפי גודל החלל והעדפת עוצמת הריח. אין צורך להפעיל רצוף כדי ליהנות מניחוח קבוע.

לביצוע איפוס או פעולות מתקדמות יש לפעול בזהירות לפי גרסת הבקר. אין לבצע שחזור הגדרות אם אינכם בטוחים מה תימחק.

03 / שליטה חכמה

הפעלה באפליקציה

הפעילו Bluetooth בטלפון, פתחו את אפליקציית **Scent Tech**, התחברו למפיץ הריח ובחרו את תוכנית העבודה הרצויה.

Running status — הפעלה או עצירה של פעולת המכשיר.

Fan — הפעלה או כיבוי של המאוורר.

Device lock — נעילת לוח הבקרה הפיזי, ככל שנתמך בדגם.


Working mode — עריכת שעות פעילות וזמני עבודה והפסקה.

Restore — שחזור/איפוס הגדרות; השתמשו רק כשנדרש.

Device address — פרטי זיהוי / כתובת המכשיר.

Disconnect — ניתוק חיבור האפליקציה מהמכשיר.

להורדת האפליקציה
סרקו את הקוד
Scent Tech

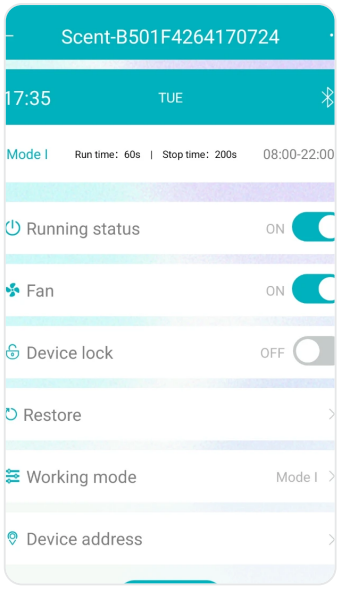

צילום מסך להמחשה; ייתכנו הבדלים בין גרסאות האפליקציה.

תחזוקה ובטיחות

כללי זהירות

אין להוסיף מים לתמצית. אין להטות מכשיר מלא, לחסום את פתח הפיזור, להשתמש בספק כוח לא מתאים או לפרק רכיבים כשהמכשיר מחובר לחשמל. הרחיקו ממקור חום ומילדים.

תחזוקה

כבו ונתקו מהחשמל לפני פירוק הבקבוק או ניקוי. לפי הוראות היצרן, לניקוי מסלול השמן ניתן להשתמש באלכוהול 95% מתאים ולהפעיל מחזור ניקוי במשך כ־10–15 דקות. פעולה זו תבוצע רק במקום מאוורר, הרחק מאש ובידי אדם המכיר את ההליך.

מפרט טכני

קיבולת מיכל	400 מ״ל	**מידות**	21.2 × 15.8 × 7.5 ס״מ
משקל	כ־0.8 ק״ג	**חשמל**	8W · 12V DC